



CITY MULTI upravljački sustav
i Mitsubishi Mr. Slim klimatizacijski uređaji

MA daljinski upravljač PAR-32MAA

Upute za uporabu



Hrvatski

Prije uporabe, pročitajte uputstva iz ovog priručnika za ispravno korištenje proizvoda.
Zadržite za buduće korištenje.


Obavezno provjerite jesu ili CD-ROM i priručnik za ugradnju predani svakom budućem
korisniku.

Za osiguravanje sigurnog i ispravnog korištenja daljinskog upravljača, daljinski upravljač bi
trebao biti instaliran samo od strane kvalificiranog osoblja.


Značajke proizvoda

Značajka 1

Veliki zaslon s kojega je jednostavno čitati

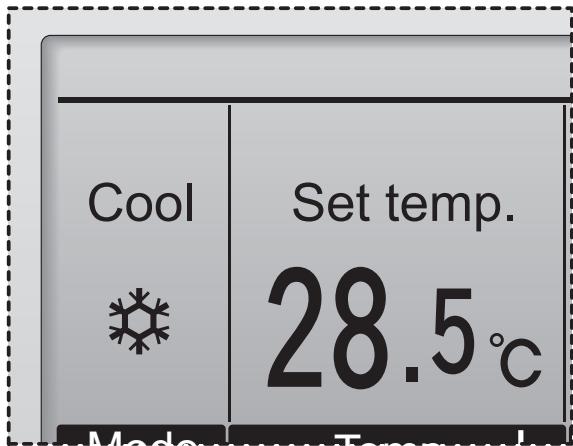

LCD zaslon s matričnim prikazom s velikim znakovima za jasni prikaz

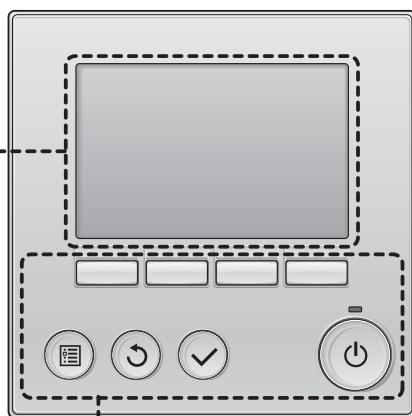


Značajka 2

Jednostavan raspored tipki

Značajka 3

Velike tipke za jednostavan odabir

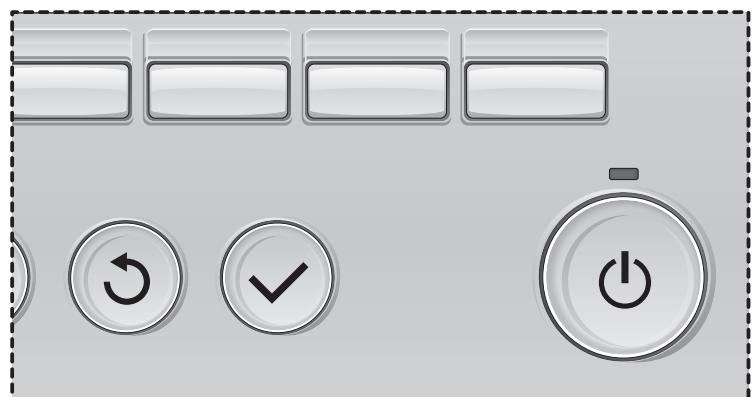

Tipke su poredane sukladno korištenju za dozvoljavanje intuitivnog upravljanja.

Tipke koje se koriste često su veće od ostalih tipki kako bi se spriječilo neželjeno pritiskanje drugih tipaka.

Sadržaj

Sigurnosne mjere	4
Nazivi i funkcije upravljačkih komponenti	6
Sučelje upravljača.....	6
Zaslon	8
Pogledajte prije korištenja upravljača	10
Struktura izbornika	10
Objašnjenja ikona	11
Osnovne radnje	12
Uključen/Isključen uređaja	12
Način rada, temperatura, i postavke brzine ventilatora.....	14
Pregled izbornika	18
Popis glavnog izbornika	18
Ograničenja za sporedni daljinski upravljač.....	19
Pregled Main menu (Glavnog izbornika)	20
Upravljač-Postavke funkcije	22
Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Krilce•Vent. rebro•Vent. (Lossnay)) ...	22
High power (Jaka snaga).....	24
Clock (Sat)	25
Timer (On/Off timer (Uključen/Isključen timer)).....	26
Timer (Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera))	28
Weekly timer (Tjedni timer)	30
OU silent mode (OU tih način rada).....	32
Restriction (Ograničenje)	34
Energy saving (Štednja energije).....	38
Night setback (Noćna postavka).....	43
Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca).....	45
Main display (Glavni zaslon).....	48
Contrast (Kontrast)	49
Language selection (Odabir jezika)	50
Function setting (Postavka funkcije) (City Multi).....	52
Održavanje	54
Filter information (Podaci o filtru).....	54
U slučaju problema	56
Error information (Prikaz greške).....	56
Automatsko isključivanje u odsutnosti ljudi.....	58
Tehnički podaci	59
Tehnički podaci o upravljaču.....	59
Popis funkcija (1. listopad 2015.).....	60
Popis funkcija koje se mogu/ne mogu koristiti u kombinaciji.....	61

Sigurnosne mjere

- Pažljivo pročitajte sljedeće mjere sigurnosti prije korištenja uređaja.
- Pažljivo se pridržavajte ovih mjer u cilju sigurnosti.

⚠ UPOZORENJE	Ukazuje na rizik od smrti ili ozbiljne ozljede.
⚠ OPREZ	Ukazuje na rizik od ozbiljne ozljede ili strukturnog oštećenja.

- Nakon što pročitate ovaj priručnik, proslijedite ga krajnjem korisniku za buduću upotrebu.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu i koristite se njime po potrebi. Ovaj priručnik trebao bi biti dostupan onom tko popravlja ili premješta upravljač. Pobrinite se da priručnik bude predan svakom budućem korisniku.

Opće mjere sigurnosti

⚠ UPOZORENJE

Ne ugrađujte jedinicu na mesta na kojima se nalaze velike količine ulja, pare, organskih otapala ili korozivnih plinova, primjerice sumpornog plina ili gdje se često koriste kisele/alkalne otopine ili raspršivači. Ove tvari mogu nepovoljno utjecati na rad jedinice ili prouzročiti korodiranje nekih komponenti jedinice, što može prouzročiti strujni udar, kvarove, dim ili požar.

Da biste smanjili rizik od kratkog spoja, curenja struje, strujnog udara, kvarova, dima ili požara, ne perite upravljač vodom niti bilo kojom drugom tekućinom.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, kvarova, dima ili požara, ne upravljajte prekidačima/gumbima i ne dotičte druge električne dijelove mokrim rukama.

Nakon uporabe alkohola prilikom dezinfekcije jedinice, odmah prozračite sobu. Alkoholne pare koje okružuju jedinicu mogu izazvati požar ili eksploziju kada je uređaj uključen.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili strujnog udara, prekinite rad i prekrijte upravljač prije raspršivanja kemikalija oko njega.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili strujnog udara, prije čišćenja, održavanja ili pregledavanja upravljača prekinite rad i isključite električno napajanje.

U slučaju neuobičajenosti (npr. miris zagorenosti), zaustavite radnju, isključite električno napajanje te se posavjetujte s dobavljačem. Kontinuirirana uporaba proizvoda može dovesti do električnog šoka, kvarova ili požara.

Ispravno postavite sve potrebne poklopce da biste sprječili ulazak prašine ili vlage u upravljač. Nakupljanje prašine i vode može prouzročiti strujni udar, dim ili požar.

⚠ OPREZ

Da biste smanjili rizik od požara ili eksplozije, ne stavljamte zapaljive materijale i ne koristite zapaljive raspršivače u blizini upravljača.

Za smanjivanje rizika od onečišćenja okoliša, potražite savjet u ovlaštenoj agenciji za ispravno odlaganje daljinskog upravljača.

Da biste smanjili rizik od oštećivanja upravljača, ne raspršujte insekticide ili druge zapaljive tvari na upravljač.

Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili kvarova, ne dotičte ploču osjetljivu na dodir, prekidače ili gume šiljastim ili oštrim predmetima.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja ili strujnog udara, izbjegavajte kontakt s oštrim rubovima pojedinih dijelova.

Da biste izbjegli ozljeđivanje razbijenim stakлом, ne primjenjujte veliku silu na staklene dijelove.

Da biste smanjili rizik od ozljeđivanja, nosite zaštitnu opremu za vrijeme rada na upravljaču.

Mjere sigurnosti prilikom premještanja ili popravljanja upravljača

⚠ UPOZORENJE

Upravljač treba popravljati ili premještati samo kvalificirano osoblje. Nemojte rastavljati ili izvoditi preinake na upravljaču.

Neispravna ugradnja ili popravljanje može prouzročiti ozljede, strujni udar ili požar.

⚠ OPREZ

Da biste smanjili rizik od kratkog spoja, strujnog udara, požara ili kvarova, nemojte dodirivati strujnu ploču alatom ili rukama i spriječite nakupljanje prašine na strujnoj ploči.

Dodatne mjere sigurnosti

Da biste izbjegli oštećenje upravljača, pri ugradnji, pregledavanju ili popravljanju upravljača koristite odgovarajući alat.

Ovaj upravljač je predviđen za korištenje isključivo uz sustav održavanja zgrada tvrtke Mitsubishi Electric. Korištenje ovog upravljača uz druge sustave ili u druge svrhe može prouzročiti kvarove.

Ovaj uređaj nije predviđen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, te osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako im nije omogućeno nadziranje ili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.

Da biste izbjegli gubitak boje, ne koristite benzen, razrjeđivač ili kemijsku krpu za čišćenje upravljača. Da biste očistili upravljač, prebrišite ga mekom krpom namočenom u vodu s blagim deterdžentom, obrišite deterdžent vlažnom krpom te uklonite vodu suhom krpom.


Da biste izbjegli oštećenje upravljača, zaštitite ga od statičkog elektriciteta.

Ova naprava predviđena je kako bi je koristili stručni ili obučeni korisnici u radionicama, u lakim industrijama ili farmama ili neobučene osobe u komercijalnoj upotrebi.

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili podjednako kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

Nazivi i funkcije upravljačkih komponenti

Sučelje upravljača

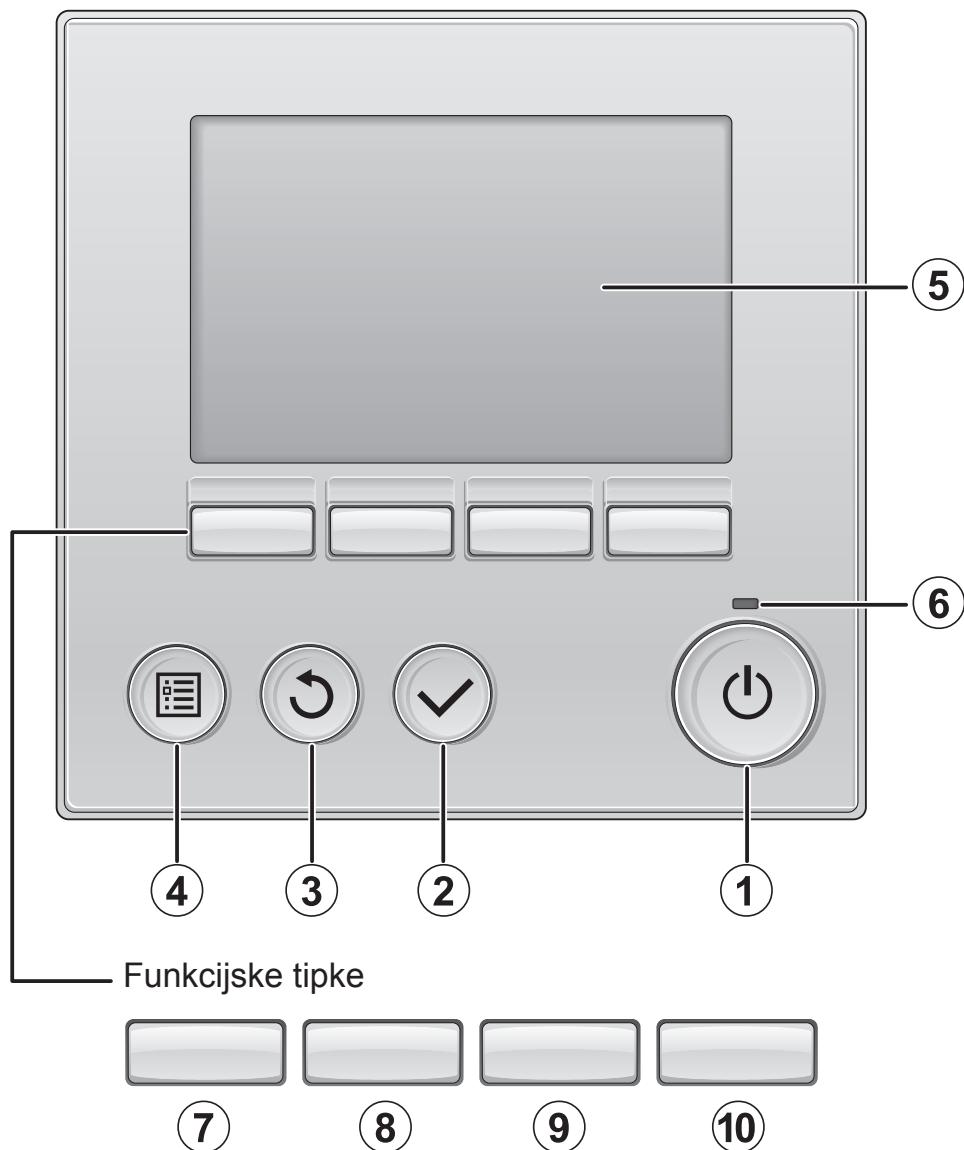

① Tipka za Uključen/Isključen

Pritisnite za uključivanje/isključivanje unutarnje jedinice.

② Tipka odabir

Pritisnite za pohranjivanje postavke.

③ Tipka povratak

Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.

④ Tipka izbornika

Stranica 20.

Pritisnite za podizanje Glavnog izbornika.

⑤ Osvijetljeni LCD

Prikazat će se postavke rada.

Prilikom isključenja pozadinskog osvjetljenja, pritiskom na neku od tipki možete uključiti pozadinsko osvjetljenje koje će ostati upaljeno određeni period ovisno o vrsti zaslona.

Kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pritiskom na bilo koju tipku uključujete pozadinsko osvjetljenje prilikom čega ona gubi svoju funkciju. (osim u slučaju tipke za Uključen/Isključen)


⑥ Uključen/Isključen lampica

Lampica svijetli u zelenoj boji za vrijeme rada uređaja. Treperi za vrijeme pokretanja daljinskog upravljača ili u slučaju greške.


Funkcije funkcija tipki se mijenjaju ovisno o zaslonu. Pogledajte vodič kroz funkcije tipki koji se pojavljuje na dnu LCD-a za funkcije koje se mogu iskoristiti na danom zaslonu.

Prilikom središnje kontrole sustava, vodič kroz funkcije tipki koji odgovara zaključanoj tipki neće biti prikazan.

Glavni zaslon

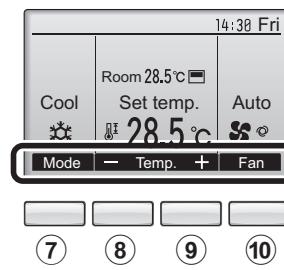

Glavni izbornik

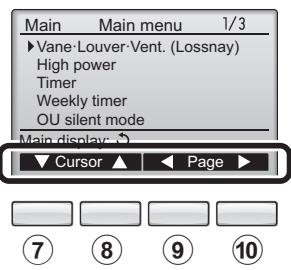

Vodič kroz funkcije

⑦ Funkcijska tipka F1

Glavni zaslon: Pritisnite za promjenu načina rada.

Glavni izbornik: Pritisnite za pomicanje kursora prema dolje.

⑧ Funkcijska tipka F2

Glavni zaslon : Pritisnite za smanjivanje temperature.

Glavni izbornik: Pritisnite za pomicanje kursora prema gore.

⑨ Funkcijska tipka F3

Glavni zaslon: Pritisnite za povećanje temperature.

Glavni izbornik: Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.

⑩ Funkcijska tipka F4

Glavni zaslon: Pritisnite za promjenu brzine ventilatora.

Glavni izbornik: Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.


Nazivi i funkcije upravljačkih komponenti

Zaslon


Glavni zaslon može biti prikazan na dva različita načina: "Full" (cijeli) i "Basic" (osnovni). Tvorovička postavka je podešena na "Full" (cijeli). Za prebacivanje na "Basic" (osnovni) način rada, promijenite postavku na postavci Glavnog izbornika. (Pogledajte stranicu 48.)

Full način rada

* Sve ikone su objašnjene.

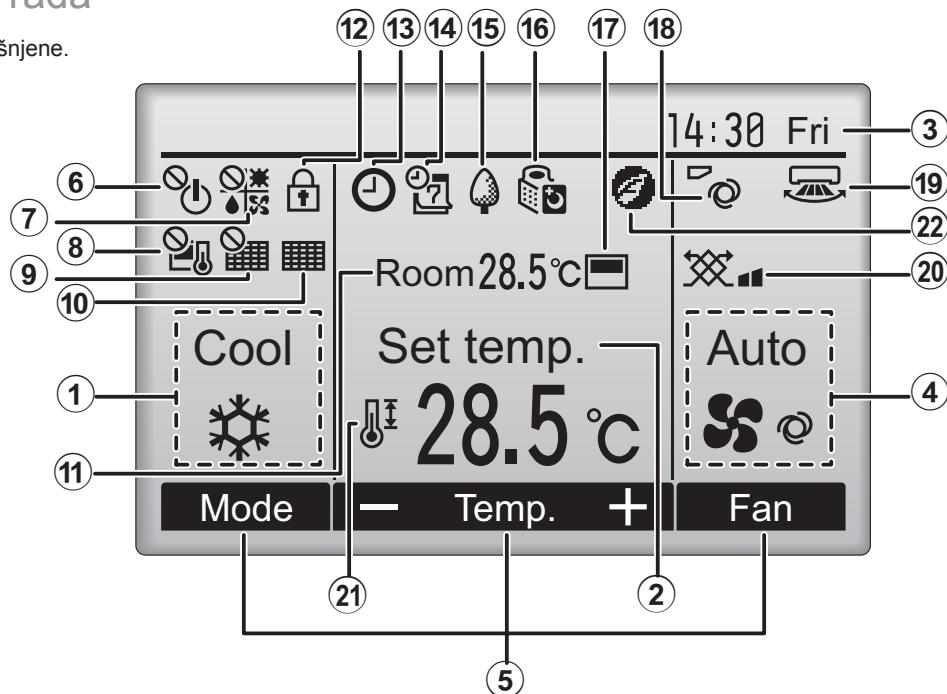

Basic način rada

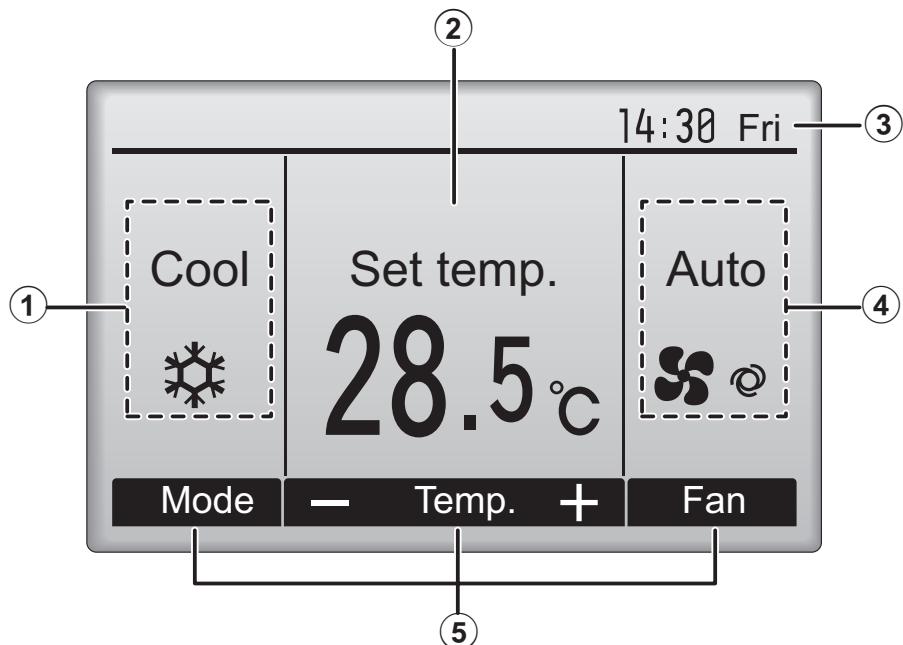

① Operation mode (Način rada) Stranica 14.

Prikaz načina rada unutarnjeg uređaja.

② Preset temperature (Postavljena temperatura) Stranica 15.

Prikaz prethodno postavljene vrijednosti temperature.

**③ Clock (Sat)
(Pogledajte Priručnik za ugradnju.)**

Prikaz trenutnog vremena.

④ Fan speed (Brzina ventilatora) Stranica 16.

Ovdje se nalazi postavka brzine ventilatora.

⑤ Button function guide (Vodič za upravljanje funkcijama tipki)

Prikaz funkcija odgovarajućih tipki.



Prikazuje se kada je uključivanje/isključivanje pod centralnim upravljenjem.



Prikaz kada je način rada pod centralnim nadzorom.



Prikazuje se kada je odabrana vrijednost temperature pod centralnim nadzorom.



Prikazuje se kada je funkcija ponovnog postavljanja filtra pod centralnim upravljenjem.

⑩ Grid Stranica 54.

Iukazuje na potrebu održavanja filtra.

**⑪ Room temperature (Sobna temperatura)
(Pogledajte Priručnik za ugradnju.)**

Prikaz trenutne sobne temperature.

⑫ Lock Stranica 36.

Prikazuje se kada su tipke zaključane.

Više postavki (osim Uključen/Isključen funkcija, načina rada, brzine ventilatora, temperature) može se odabrat putem zaslona Izbornika. (Pogledajte stranicu 20.)

⑬ Clock Stranica 26., 28., 43.

Prikazuje se kada je „On/Off timer” (Stranica 26.), „Night setback” (Stranica 43.), ili „Auto-off” timer (Stranica 28.) funkcija uključena.

se pojavljuje kada je brojač onesposobljen od strane centraliziranog kontrolnog sustava.

**Stranica 30.**

Prikazuje se kada je dostupan Tjedni timer.

**Stranica 41.**

Prikazuje se kada su jedinice pokrenute u načinu rada za štednju energije. (Ne pojavljuje se na nekim modelima unutarnjih jedinica)

**Stranica 32.**

Prikazuje se kada su vanjske jedinice postavljene na tiki način rada.



Prikazuje se kada je ugrađeni termorezistor na daljinskom upravljaču aktiviran za regulaciju sobne temperature (⑪).



se pojavljuje kada je termorezistor na unutarnjoj jedinici aktiviran za regulaciju sobne temperature.

**Stranica 22.**

Prikazuje postavku krilca.

**Stranica 23.**

Prikazuje postavku ventilacijskih rebra.

**Stranica 23.**

Prikazuje postavke ventilacije.

**Stranica 34.**

Prikazuje se kada je raspon odabrane vrijednosti temperature ograničen.



Prikazuje se kada se izvrši radnja za uštedu energije putem funkcije "3D i-See sensor".

Pogledajte prije korištenja upravljača

Struktura izbornika

Main menu (Glavni izbornik)	
Pritisnite tipku izbornika.	Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Krilce•Vent. rebra•Vent. (Lossnay)) Stranica 22.
Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipke F1 i F2, te zatim pritisnite tipku odabir.	High power (Jaka snaga) Stranica 24.
	Timer On/Off timer (Uključen/Isključen timer) Stranica 26. Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera) Stranica 28.
	Weekly timer (Tjedni timer) Stranica 30.
	OU silent mode (OU tih način rada) Stranica 32.
	Restriction (Ograničenje) Temp. range (Raspon temp.) Stranica 34. Operation lock (Zaključana funkcija) Stranica 36.
	Energy saving (Štednja energije) Auto return (Automatski povratak) Stranica 38. Schedule (Raspored) Stranica 41.
	Night setback (Noćna postavka) Stranica 43.
	Filter information (Podaci o filtru) Stranica 54.
	Error information (Prikaz greške) Stranica 56.
	Maintenance (Održavanje) Auto descending panel (Automatski silazni poredak na zaslonu) Pogledajte Priručnik za uporabu koji je priložen s automatskim zaslonom koji se podiže. Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca) Stranica 45. 3D i-See sensor Pogledajte knjižicu s uputama za unutarnju jedinicu.
	Initial setting (Početna postavka) Main/Sub (Glavni/Sporedni) Pogledajte Priručnik za ugradnju. Clock (Sat) Stranica 25. Main display (Glavni zaslon) Stranica 48. Contrast (Kontrast) Stranica 49. Display details (Detalji zaslona) Pogledajte Priručnik za ugradnju. Auto mode (Automatski način rada) Pogledajte Priručnik za ugradnju. Administrator password (Zaporka administratora) Pogledajte Priručnik za ugradnju. Language selection (Odabir jezika) Stranica 50.

Service (Usluga)	
→ Test run (Testiranje)	Pogledajte Priručnik za ugradnju unutarnjeg uređaja.
→ Input maintenance info. (Informacije o održavanju unosa)	Pogledajte Priručnik za ugradnju unutarnjeg uređaja.
→ Function setting (Postavka funkcije)	Pogledajte Priručnik za ugradnju.
→ (Mr. Slim) Function setting (Postavka funkcije)	Pogledajte stranicu 52.
→ (City Multi) Lossnay (Isključivo City Multi)	Pogledajte Priručnik za ugradnju.
→ Check (Provjera)	Pogledajte Priručnik za ugradnju unutarnjeg uređaja.
→ Self check (Samoprovjera)	Pogledajte Priručnik za ugradnju.
→ Maintenance password (Zaporka za održavanje)	Pogledajte Priručnik za ugradnju.
→ Remote controller check (Provjera daljinskog upravljača)	Pogledajte Priručnik za ugradnju.

Sve funkcije nisu dostupne na svim modelima unutarnjih jedinica.


Objašnjenja ikona

Rad Upravljača

Timer



U dolje navedenoj tablici se nalaze pravokutne ikone korištene u ovom priručniku.

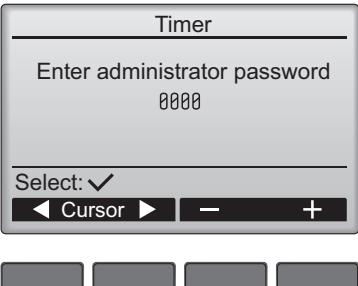	Zaporka administratora održavanja mora biti unesena na zaslon za unošenje zaporke za promjenu postavki. Nije moguće izbjegći ovaj postupak u niti jednoj od postavki.		
	 <p>F1 : Pritisnite za pomicanje kursora nalijevo. F2 : Pritisnite za pomicanje kursora nadesno. F3 : Pritisnite za smanjivanje vrijednosti za 1. F4 : Pritisnite za povećavanje vrijednosti za 1.</p> <p>*Izmjene se ne mogu izvesti ako nije unijeta ispravna zaporka.</p>	Označava postavke koje mogu biti podešene samo s daljinskim upravljačem.	
	Označava postavke koje mogu biti unijete samo za vrijeme rada uređaja.		Označava postavke koje mogu biti unijete samo kada uređaji nisu aktivirani.
	Označava postavke koje se mogu izmjeniti samo dok su uređaji u načinu rada Cool, Heat ili Auto.		Označava funkcije koje nisu dostupne kada su tipke zaključane ili je sustav pod centralnim upravljanjem.


Osnovne radnje

Uključen/Isključen uređaja



Rad tipki


UKLJUČENO

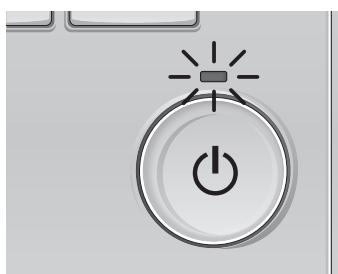

Pritisnite tipku za **Uključen/Isključen**.

Lampica za uključivanje/isključivanje će zasvijetliti u zelenoj boji, a uređaj će se aktivirati.

ISKLJUČENO

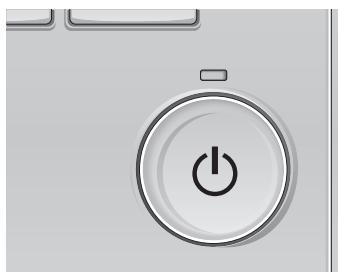

Pritisnite tipku za **Uključen/Isključen**.

Lampica za uključivanje/isključivanje će se isključiti, a rad uređaja će biti zaustavljen.

Memorija statusa rada

Postavke daljinskog upravljača	
Način rada	Način rada prije isključivanja uređaja
Postavljena temperatura	Postavljena temperatura prije isključivanja uređaja
Brzina ventilatora	Brzina ventilatora prije isključivanja uređaja

Raspon podesivih prethodno postavljenih vrijednosti temperature

Način rada	Raspon postavljenih temperatura
Cool/Dry (Hlađenje/Sušenje)	19 ~ 30 °C (67 ~ 87 °F)
Heat (Grijanje)	17 ~ 28 °C (63 ~ 83 °F)
Auto (Pojedinačni set bodovi)	19 ~ 28 °C (67 ~ 83 °F)
Auto (Dvostruki set bodovi)	[Cool] Postavljeni raspon temperature za „Cool” mod [Heat] Postavljeni raspon temperature za „Heat” mod
Fan/Ventilation (Ventilator/Ventiliranje)	Nije podesivo

Raspon podesivih prethodno postavljenih vrijednosti temperature se razlikuje na modelima unutarnjih uređaja.


Osnovne radnje

Način rada, temperatura, i postavke brzine ventilatora



Rad tipki

Način rada

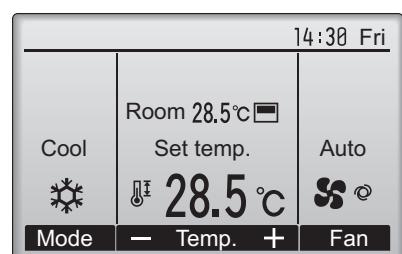

Pritisnite tipku **F1** za pregled načina rada prema redoslijedu "Hlađenje, Sušenje, Prozračivanje, Automatski, i Grijanje." Odaberite željeni način rada.



•Načini rada koji nisu dostupni na povezanim unutarnjim modelima uređaja se neće pojaviti na zaslonu.


Što označavaju trepereće ikone

Ikona načina rada će treperiti kada su ostali unutarnji uređaji u istom rashladnom sustavu (koji su povezani na isti vanjski uređaj) već aktivirani u drugom načinu rada. U tom slučaju, ostatak uređaja u istoj skupini može biti aktiviran isključivo u istom načinu rada.

<„AUTO” (dvostruki set bodovi) mod>


Kada je radni mod postavljen na „Auto” (dvostruki set bodovi) mod, dvije temperature se mogu postaviti (po jedna za hlađenje i grijanje). Ovisno o sobnoj temperaturi, unutarnja jedinica će automatski raditi ili u „Cool” ili u „Heat” modu i održavati temperaturu unutar postavljenog raspona.

Graf ispod pokazuje radni uzorak unutarnje jedinice u „Auto” (dvostruki set bodovi) modu.

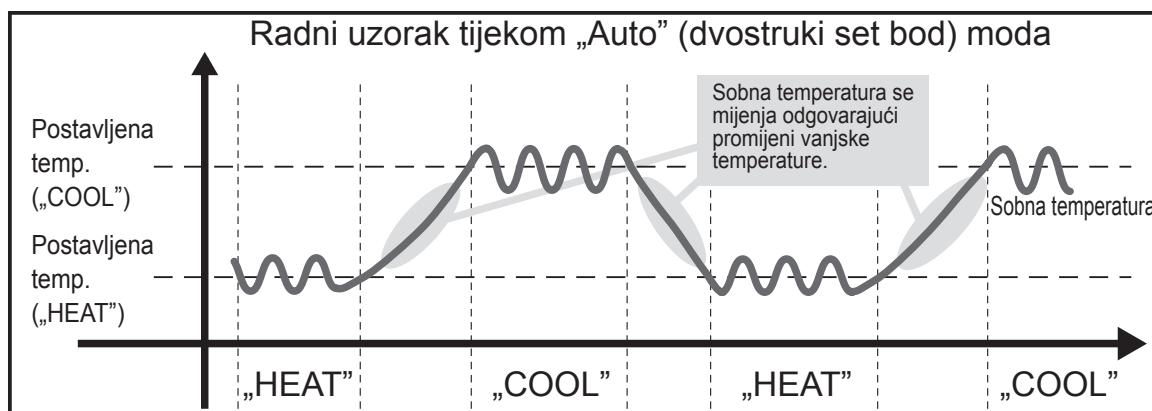


Postavljena temperatura

<„Cool”, „Dry”, „Heat”, i „Auto” (pojedinačni set bod)>

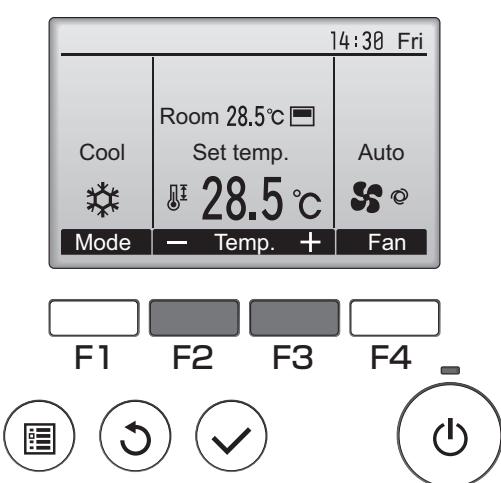


Pritisnite tipku **F2** za smanjivanje postavljene temperature, i tipku **F3** za povećavanje.

- Pogledajte tablicu na stranici 13. za podesivi raspon vrijednosti temperature za različite načine rada.
- Raspon postavljenih vrijednosti temperature može biti postavljen za način rada Fan/Ventilation.
- Postavljena temperatura će se prikazivati ili u Celzijevim stupnjevima sa promjenama od 0,5- ili 1-stupanj, ili u Farenhajtima, ovisno o modelu unutrašnje jedinice i postavkama zaslona na daljinskom upravljaču.

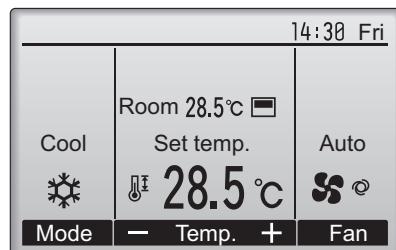

Primjer prikaza
(Celzijevi u promjenama od 0,5-stupnjeva)

<„Auto” (dvostruki set bod) mod>

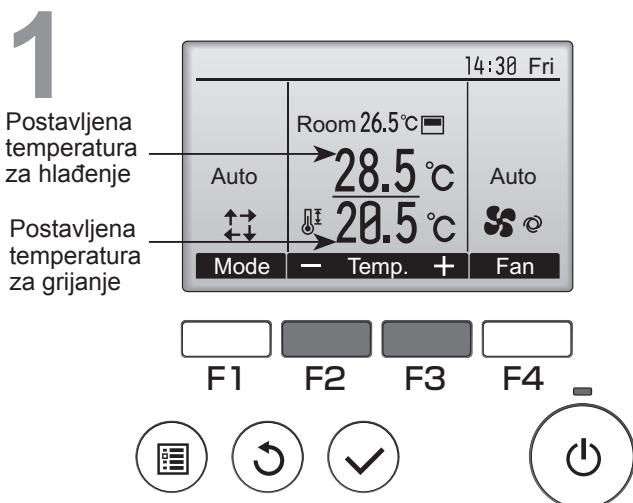


Pojavit će se trenutno postavljene temperature. Pritisnite tipke **F2** ili **F3** za prelazak na zaslon Postavki.

Osnovne radnje

2

Postavljena temperatura za hlađenje

Postavljena temperatura za grijanje

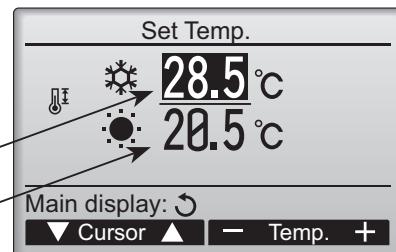

F1 F2 F3 F4



Pritisnite tipku **F1** ili tipku **F2** za pomicanje pokazivača na željenu postavku temperature (hlađenje ili grijanje).

Pritisnite tipku **F3** za smanjivanje odabrane temperature, i **F4** za povećanje.

- Pogledajte tablicu na stranici 13. za podesivi raspon vrijednosti temperature za različite načine rada.

- Prisutne postavke temperature za hlađenje i grijanje u „Auto” (dvostruki set bod) modu se također koriste u „Cool”/„Dry” i „Heat” modu.

- Postavljena temperatura za hlađenje i grijanje u „Auto” (dvostruki set bod) modu mora ispuniti uvjete ispod:

- Postavljena temperatura hlađenja je viša od postavljene temperature grijanja.


- Minimalna potrebna temperaturna razlika između postavljenih temperatura za hlađenje i grijanje (varira sa modelima spojenih unutarnjih jedinica) je postignuta.

* Ako su postavljene temperature namještene na način da ne ispunjavaju minimalnu potrebnu temperaturnu razliku, obe postavljene temperature će se automatski promijeniti unutar dozvoljenog raspona postavki.

Pregled izbornika

- Za povratak na glavni zaslon Tipka **povratak**


Brzina ventilatora

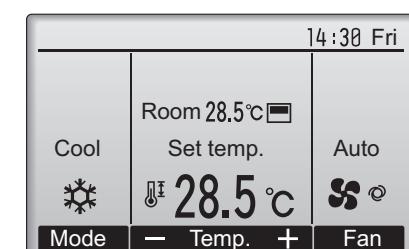

F1 F2 F3 F4



Pritisnite tipku **F4** za pregled brzina ventilatora prema sljedećem redu.

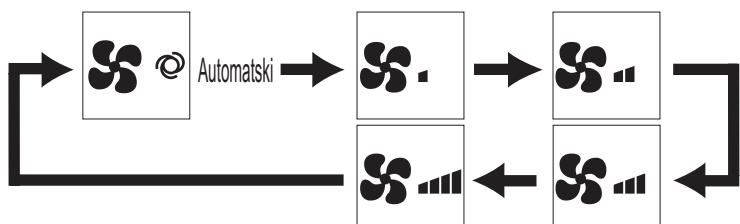

• Dostupne brzine ventilatora ovise o modelima povezanih unutarnjih uređaja.




Pregled izbornika

Popis glavnog izbornika

Postavljanje i prikaz stavki		Detalji postavljanja	Referentna stranica
Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Krilce•Vent. rebro•Vent. (Lossnay))		<p>Upotrijebite za postavljanje kuta krilca.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odaberite željenu postavku krilca od pet različitih postavki. <p>Upotrijebite za uključivanje/isključivanje vent. rebra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odaberite željenu postavku između "ON" (uključivanje) i "OFF" (isključivanje). <p>Upotrijebite za postavljanje jačine ventilacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odaberite željenu postavku između "Off" (Isključen), "Low" (Nisko) i "High" (Visoko). 	22
High power (Jaka snaga)		<p>Upotrijebite za brzo postizanje ugodne sobne temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uređajima se može upravljati pri High-power načinu rada do 30 minuta. 	24
Timer	On/Off (Uključen/Isključen) timer	<p>Upotrijebite za postavljanje vremena za isključivanje/uključivanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vrijeme se može postaviti u 5-minutnim razmacima. * Potrebna je postavka sata. 	26
	Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera)	<p>Upotrijebite za postavljanje vremena automatskog isključivanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vrijeme se može postaviti na vrijednost od 30 do 240 u 10-minutnim razmacima. 	28
Weekly timer (Tjedni timer)		<p>Upotrijebite za postavljanje vremena za isključivanje/uključivanje na tjednoj bazi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Za svaki se dan može postaviti do 8 obrasca načina rada. * Potrebna je postavka sata. Nije valjana kada je dostupan timer za uključivanje/isključivanje. * 1°C promjena 	30
OU silent mode (OU tih način rada)		<p>Upotrijebite za postavljanje vremenskih perioda u kojima je prednost dana tihom načinu rada vanjskih uređaja a ne kontroli temperature.</p> <p>Postavite vrijeme početka/zastavljanja za svaki dan u tjednu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Odaberite željeni nivo tihog načina rada između "Normalno", "Srednje" i "Tiho". * Potrebna je postavka sata. 	32
Restriction (Ograničenje)	Temp. range (Raspont vrijednosti temperature)	<p>Upotrijebite za ograničavanje raspona postavljenih vrijednosti temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> Za različite načine rada mogu se postaviti različiti rasponi vrijednosti temperature. * 1°C promjena 	34
	Operation lock (Zaključana funkcija)	<p>Upotrijebite za zaključavanje odabranih funkcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zaključanim funkcijama se ne može upravljati. 	36
Energy saving (Štednja energije)	Auto return (Automatski povratak)	<p>Upotrijebite za upravljanje uređajima na postavljenoj temperaturi nakon izvođenja radnji za čuvanje energije u određenom vremenskom periodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> TVrijeme se može postaviti na vrijednost od 30 do 120 u 10-minutnim razmacima. Ova će funkcija biti nevažeća kada su rasponi postavljenih vrijednosti temperatura ograničeni. * 1°C promjena 	38
	Schedule (Raspored)	<p>Postavite vrijeme pokretanja/zaustavljanja za rad ovog uređaja u načinu rada koji štedi energiju za svaki dan u tjednu, i postavite vrijednost štednje energije.</p> <ul style="list-style-type: none"> Za svaki se dan može postaviti do četiri obrasca rada štednje energije. Vrijeme se može postaviti u 5-minutnim razmacima. Razina štednje energije se može postaviti na vrijednost od 0% i 50 do 90% u 10% razmacima. * Potrebna je postavka sata. 	41

Postavljanje i prikaz stavki	Detalji postavljanja	Referentna stranica
Night setback (Noćna postavka)	Upotrijebite za postavljanje postavke Night setback. • Odaberite "Yes" (Da) za omogućavanje postavke, a "No" (Ne) za onemogućavanje. Raspon vrijednosti temperature i vrijeme pokretanja/zaustavljanja se može postaviti. * Potrebna je postavka sata. * 1°C promjena	43
Filter information (Podaci o filtru)	Upotrijebite za provjeru stanja filtra. • Znak filtra se može ponovno postaviti.	54
Error information (Prikaz greške)	Upotrijebite za provjeru prikaza greške u slučaju greške. • Može se prikazati šifra greške, izvor greške, postavka rashladnog sredstva, model uređaja, proizvodni broj, kontakt podaci (br. telefona dobavljača). * Model uređaja, proizvodni broj, i kontakt podaci moraju biti zabilježeni unaprijed da bi se prikazali.	56
Maintenance (Održavanje)	Upotrijebite za postavljanje kutra krilca za svako krilce u određeni položaj.	45
Initial setting (Početna postavka)	Clock (Sat)	Upotrijebite za postavljanje kuta krilca.
	Main display (Glavni zaslon)	Upotrijebite za prebacivanje između "Full" (cijeli) i "Basic" (osnovni) načina rada za Glavni zaslon. • Tvornička postavka je podešena na "Full" (cijeli).
	Contrast (Kontrast)	Upotrijebite za podešavanje kontrasta zaslona.
	Language selection (Odabir jezika)	Upotrijebite za postavljanje željenog jezika.
Service	Postavka funkcije (City Multi)	Koristite za postavke funkcija unutarnjih jedinica.

Ograničenja za sporedni daljinski upravljač

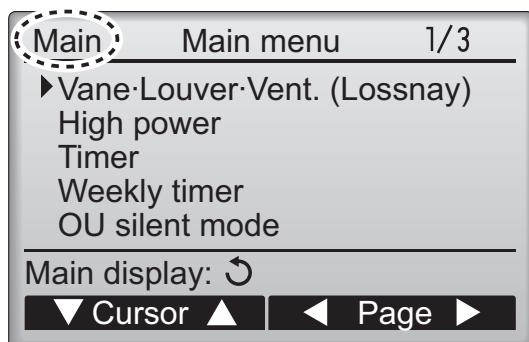

Sljedeće postavke se ne mogu podesiti pomoću sporednog daljinskog upravljača. Postavite ove postavke pomoću glavnog daljinskog upravljača. "Main" (Glavni) je prikazano u nazivu Glavnog izbornika na glavnom daljinskom upravljaču.



- Timer (On/Off timer, Auto-Off timer (Timer za uključivanje/isključivanje, Timer za automatsko isklj.))
- Weekly timer (Tjedni timer)
- OU silent mode (OU tihi način rada)
- Energy saving (Štednja energije) (Auto return, Schedule (Automatski povratak, Raspored))
- Night setback (Noćna postavka)
- Maintenance (Održavanje) (Manual vane angle (Ručno podešavanje kuta krilca))

Pregled izbornika

Pregled Main menu (Glavnog izbornika)

Rad tipki

Pristup Glavnom izborniku

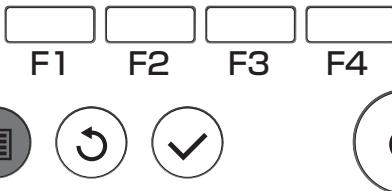
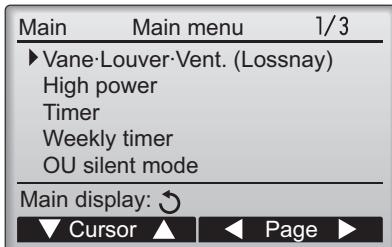


Pritisnite tipku **izbornika**.

Prikazat će se Main menu (Glavni izbornik).

Odabir stavke


Pokazivač →

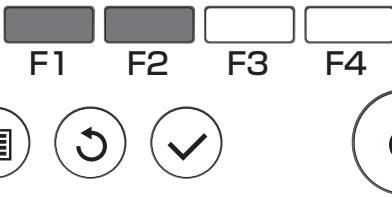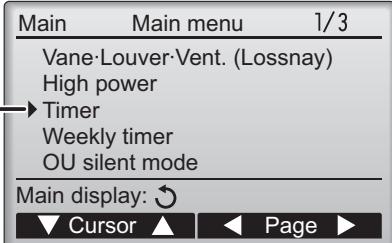


Pritisnite **F1** za pomicanje kursora prema dolje.

Pritisnite **F2** za pomicanje kursora prema gore.

Pregled zaslona

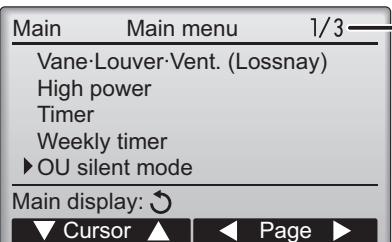


Stranica

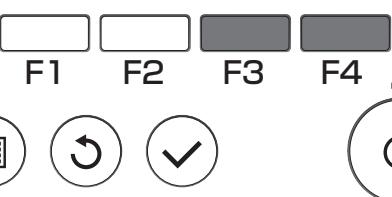

Pritisnite **F3** za povratak na prethodni zaslon.

Pritisnite **F4** za povratak na prethodni zaslon.


Pohranjivanje postavki

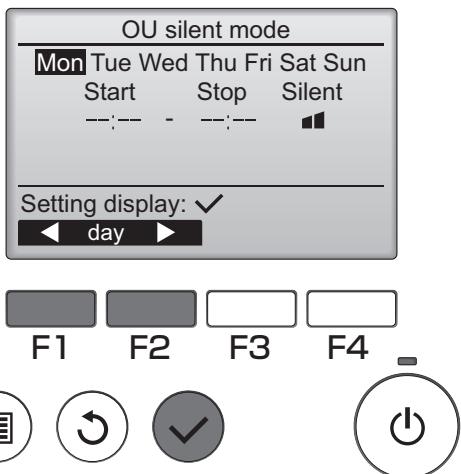

Odaberite željenu stavku, i pritisnite tipku **odabir**.

Prikazat će se zaslon za postavljanje odabrane stavke.


Izlaz iz zaslona Main menu (Glavnog izbornika)

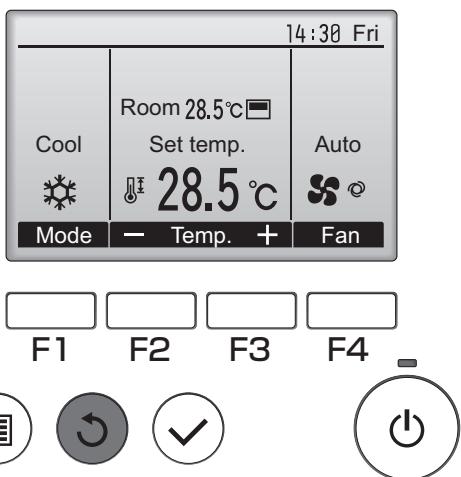

Pritisnite tipku **povratak** za izlaz iz Main menu (Glavnog izbornika) i povratak na Glavni izbornik.

U slučaju da u roku od 10 minuta nije pritisnuta ni jedna tipka, na zaslonu će se automatski prikazati Glavni izbornik. Sve postavke koje nisu sačuvane neće biti moguće vratiti.

Prikaz funkcija koje nisu podržane

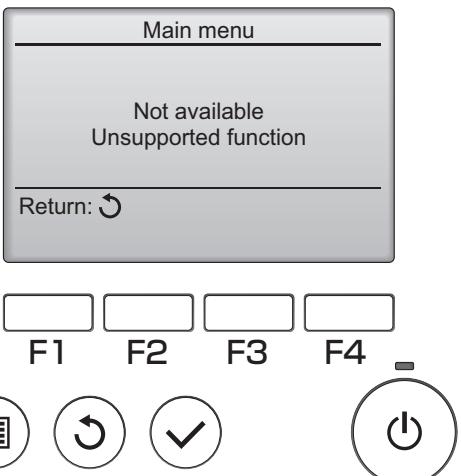

Na lijevom dijelu će se pojaviti poruka ako korisnik odabere funkciju koju odgovarajući model unutrašnjeg uređaja ne podržava.





Upravljač-Postavke funkcije

Vane•Louver•Vent. (Lossnay) (Krilce•Vent. rebro•Vent. (Lossnay))

ON


Rad tipki

Pristup izborniku

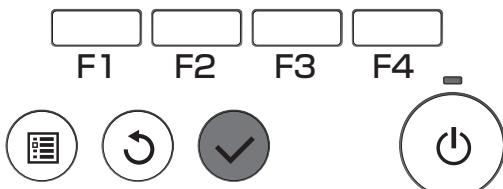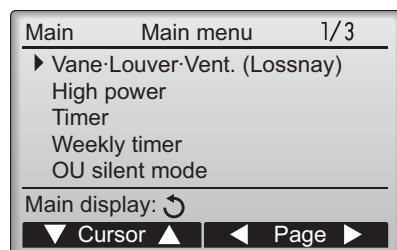

Odaberite "Vane•Louver•Vent." (Lossnay) (Krilce•Vent. rebra•Vent. (Lossnay)) iz Glavnog izbornika (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.


Postavka krilca

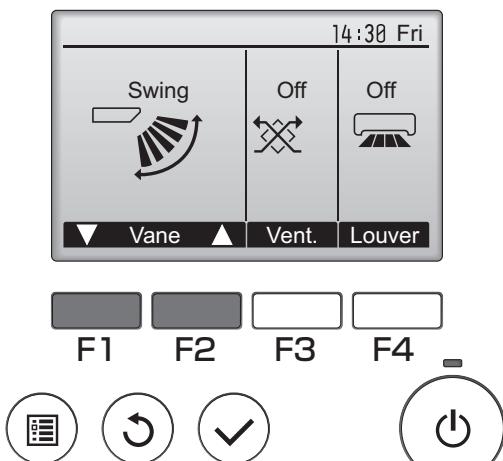

(Uzorak zaslona na City Multi)


Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za pregled opcija postavki krilca: "Automatski", "Korak 1", "Korak 2", "Korak 3", "Korak 4", "Korak 5", i "Zakretanje".

Odaberite željenu postavku.

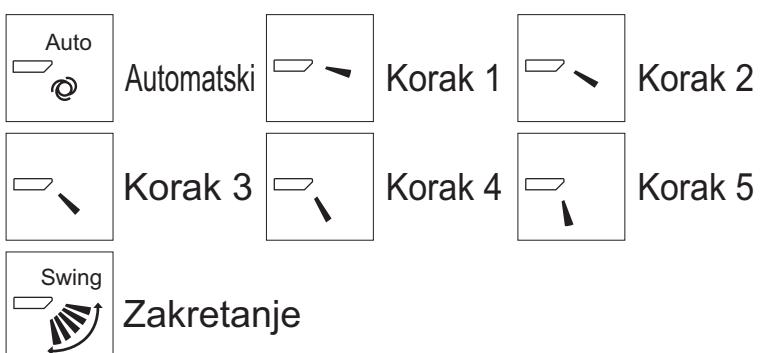


Odaberite "Zakretanje" za automatsko pomicanje krilca gore i dolje.

Prilikom pomicanja od "Korak 1" do "Korak 5", krilce će biti zaustavljeno pod određenim kutem.

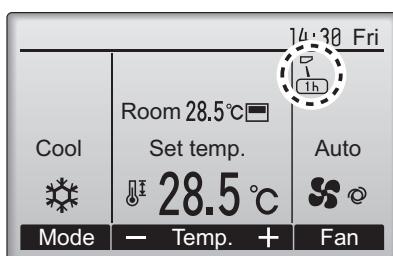


- **1h** pod ikonom postavke krilca
Ova se ikona pojavljuje kada je krilce postavljeno na "Korak 5" a ventilator radi pri sporoj brzini za vrijeme hlađenja ili sušenje (ovisno o modelu).
Ikona će se ugasiti u roku od 1 sata, a postavka krilca će se automatski promijeniti.

Postavka ventilacijskih rebara

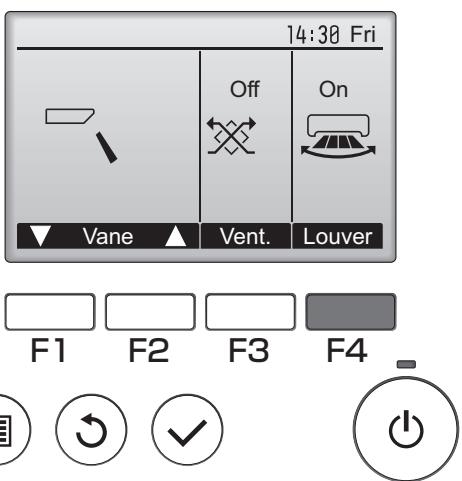

Pritisnite tipku **F4** za uključ./isklj. njihanje ventilacijskih rebara.




Isključen

Uključen


(Uzorak zaslona na City Multi)

Postavka ventilacije

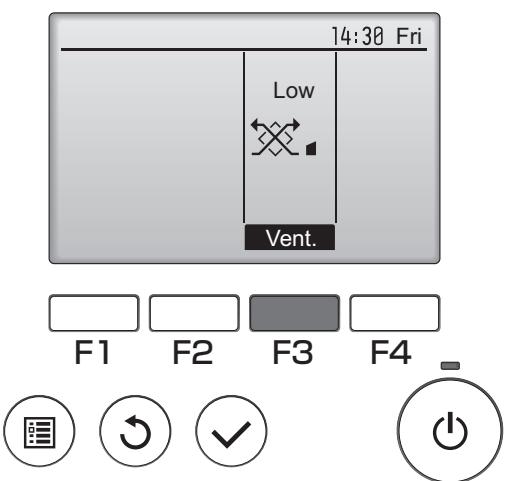

Pritisnite tipku **F3** za pregled postavki ventilacije u redoslijedu "Isključen", "Nisko" i "Visoko".

* Moguće je podesiti samo ako je uređaj LOSSNAY povezan



Isključen

Low


Nisko




Visoko

(Uzorak zaslona na Mr. Slim)

Povratak na Main menu (Glavni izbornik)

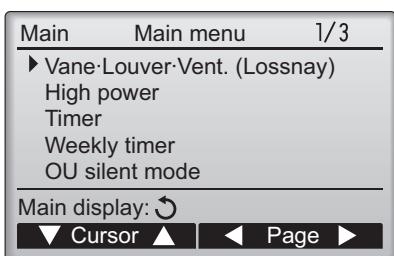

Pritisnite tipku **povratak** za povratak na Glavni izbornik.

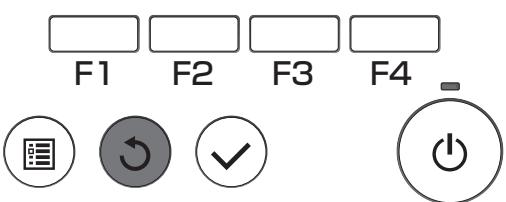

Upravljač-Postavke funkcije

High power (Jaka snaga)





Opis funkcije

Funkcija dozvoljava uređajima da rade kapacitetom koji je jači nego uobičajeni tako da se soba može ohladiti na optimalnu temperaturu jako brzo. Ova će radnja potrajati do 30 minuta, a uređaj će se vratiti na uobičajeni način rada nakon 30 minuta ili kada temperatura sobe postigne postavljenu temperaturu, što bude ranije. Uređaji će funkcionirati uobičajeno kada se promijeni način rada ili brzina ventilatora.

Rad tipki



1

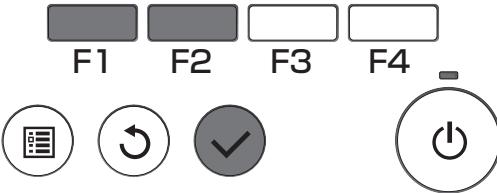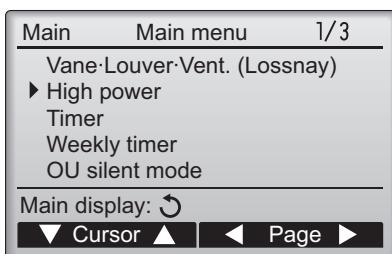


Odaberite "High power" (Jaka snaga) iz Glavnog izbornika za vrijeme Hlađenja, Grijanja, ili automatskog rada (pogledajte stranicu 20.), i zatim pritisnite tipku **odabir**.

"High power" (Jaka snaga) funkcija se može koristiti samo na uređajima koji podržavaju tu funkciju.

2

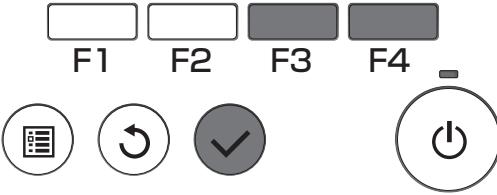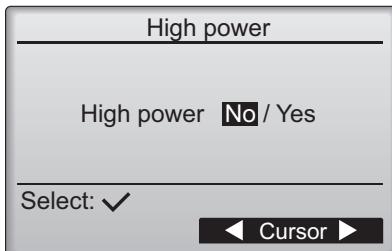

Pomaknite kurSOR na "YES" (DA) pomoću tipke **F3** i **F4**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

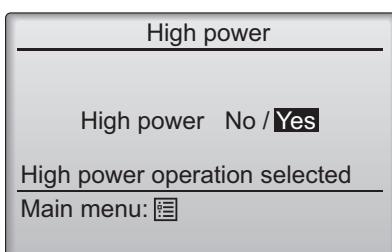

Prikazat će se zaslon za potvrdu.


Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na sljedeći zaslon Tipka **povratak**

Clock (Sat)

Rad tipki

1

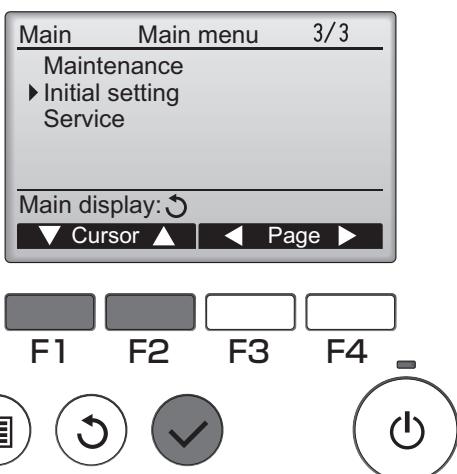


Obaberite "Initial setting" (početnu postavku) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

Potrebno je postaviti postavku sata prije sljedećih postavki.


- On/Off timer (Uključen/isključen timer)
- Weekly timer (Tjedni timer)
- OU silent mode (OU tihi način rada)
- Energy saving (Štednja energije)
- Night setback (Noćna smetnja)

2

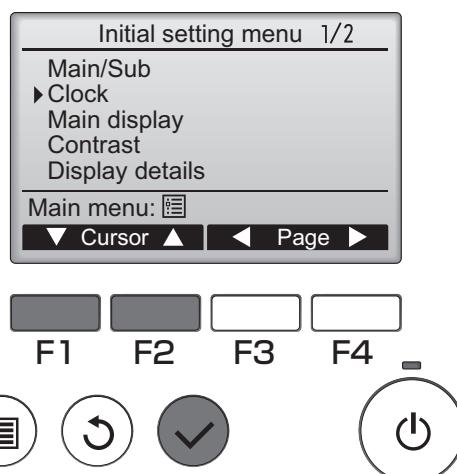

Pomaknite kurzor na "Clock" (Sat) pomoću tipke **F1** i **F2**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

3

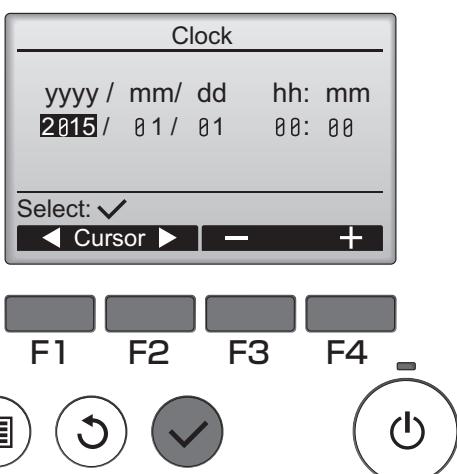

Pomaknite kurzor na željenu stavku pomoću tipki **F1** ili **F2** na godinu, mjesec, datum, sat ili minutu.

Povećajte ili smanjite vrijednost za odabranu stavku putem tipki **F3** i **F4** i zatim pritisnite tipku **odabir**.

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

Upravljač-Postavke funkcije


Timer (On/Off timer (Uključen/Isključen timer))

Main

P

Rad tipki


1

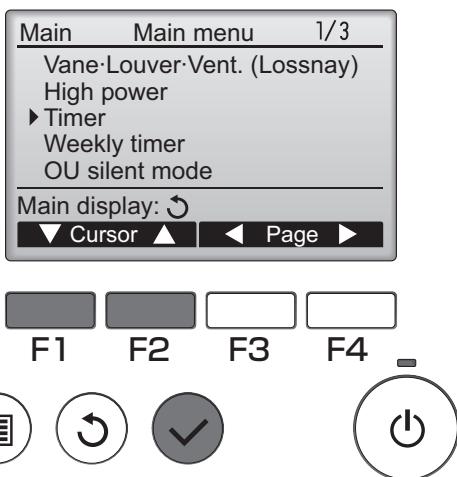

Obaberite "Timer" iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

Funkcija On/Off timer (Uključen/Isključen timer) neće biti dostupna u sljedećim slučajevima: kada On/Off timer (Uključen/Isključen timer) nije dostupan, u slučaju greške, za vrijeme provjere (u izborniku usluga), za vrijeme testiranja, testiranja daljinskog upravljača, kada sat nije podešen, za vrijeme postavke Funkcije, kada je sustav pod centralnim upravljanjem (kada je „On/Off“ operacija ili „Timer“ operacija sa lokalnog daljinskog upravljača zabranjena).


2

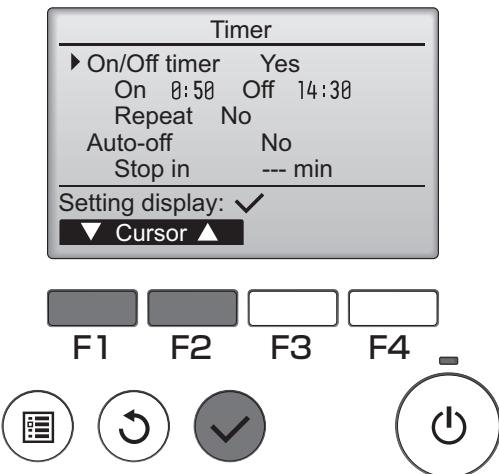

Pojavit će se trenutna postavka.

Pomaknite cursor na On/Off timer (Timer za Uključen/Isključen) te zatim pritisnite tipku **odabir**.


3

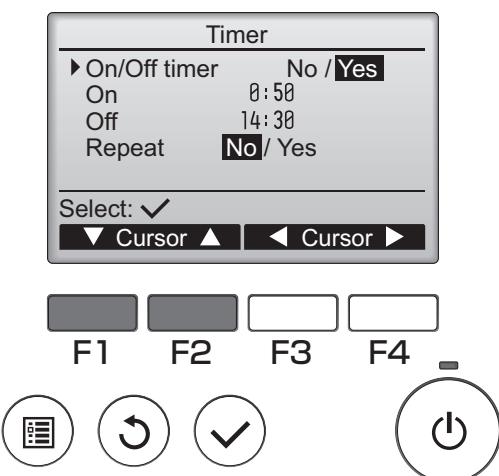

Prikazat će se zaslon za postavljanje odabrane stavke.

Odaberite željenu stavku putem tipki **[F1]** ili **[F2]** između "On/Off timer" (Uključen/Isključen timer) "On" (Uključen), "Off" (Isključen), ili "Repeat" (Ponavljanje).


4

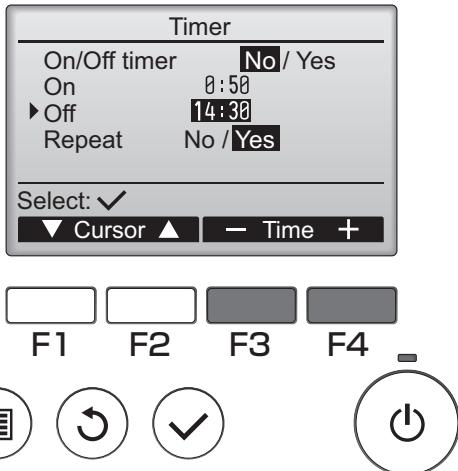


Promijenite postavku pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- On/Off timer (Uključen/Isključen timera): No (nedostupno)/Yes (dostupno)
- On (Uključen): Vrijeme pokretanja funkcije (podesivo u 5-minutnim razmacima)
 - * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Off (Isključen): Vrijeme isključenja funkcije (podesivo u 5-minutnim razmacima)
 - * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Repeat (Ponavljanje): No (jednom)
Yes (ponavljanje)

5

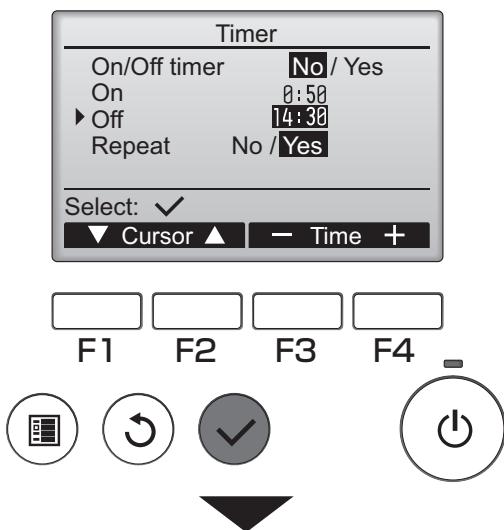


Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki.

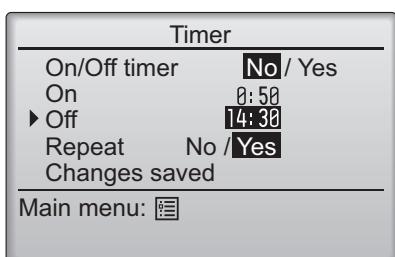

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

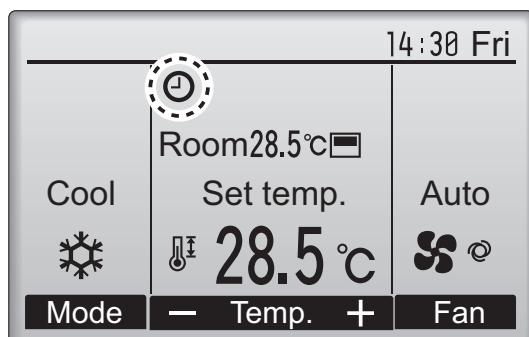

⌚ će se prijaviti na Glavnom izborniku u Full načinu rada kada je On/Off timer (Uključen/Isključen timera) dostupno.

⌚ se pojavljuje kada je brojač onesposobljen od strane centraliziranog kontrolnog sustava.

Upravljač-Postavke funkcije



Timer (Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera))

Main

P

Rad tipki

1

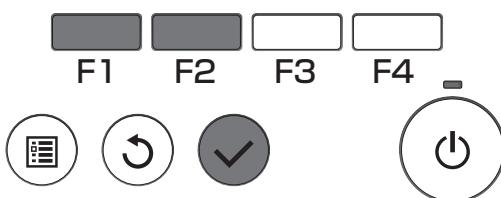
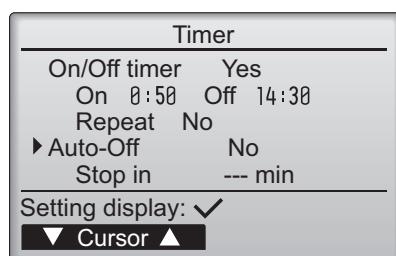


Prikaz zaslona za postavljanje Timer (Timera).
(Pogledajte stranicu 26.)

Odaberite funkciju "Auto-Off" (Automatskog isključivanja), i pritisnite tipku **odabir**.

Funkcija Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera) neće biti dostupna u sljedećim slučajevima: kada je „Auto-Off“ timer isključen, tijekom kvara, tijekom „check“ (u „service menu“), tijekom „test run“, tijekom dijagnoze daljinskog upravljača, tijekom „Function setting“, kada je sistem kontroliran centralno (kada je „On/Off“ operacija ili „Timer“ operacija sa lokalnog daljinskog upravljača zabranjena).



2

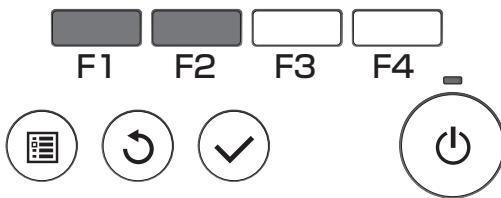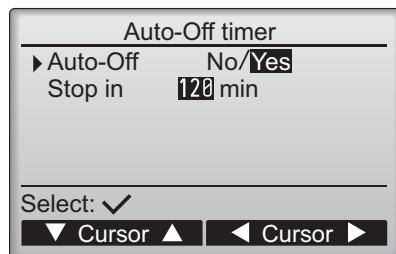

Pojavit će se trenutna postavka.

Pomaknite kurzor na funkciju "Auto-Off" (Automatsko isključivanje) ili "Stop in --- min" (Zaustavljanje za ---min.) pomoću tipki **F1** ili **F2**.


3

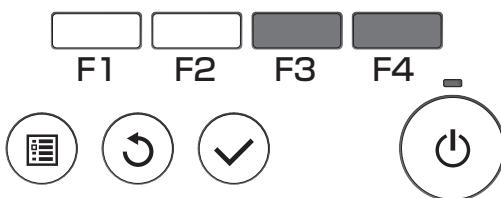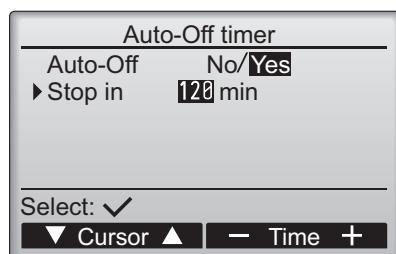


Promijenite postavku pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Auto-Off (Automatsko isključivanje): No (nedostupno)/ Yes (dostupno)
- Stop in --- min (Zaustavljanje za ---min.): Postavka Timera (Podesivi raspon iznosi 30 do 240 minuta u 10-minutnim razmacima.)

4

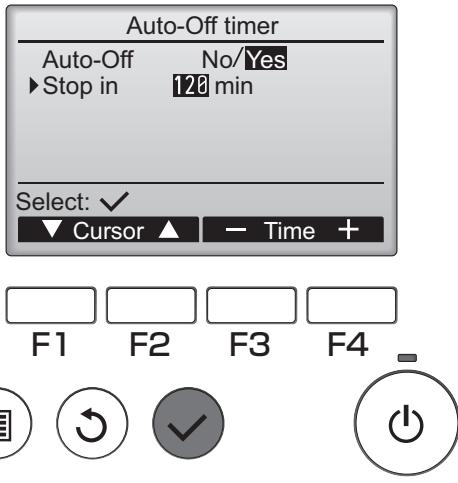


Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki.

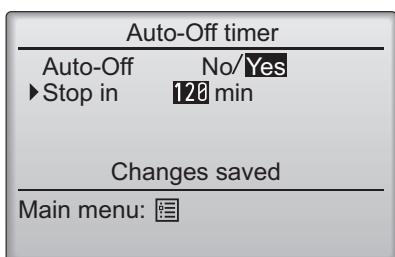

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

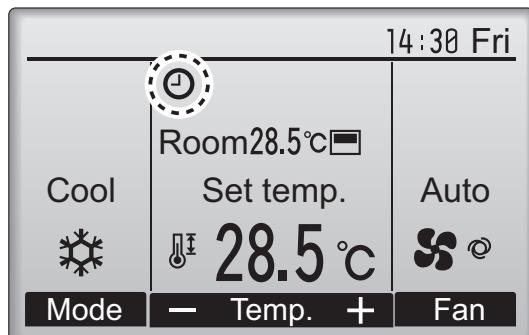

 će se pojaviti na „Main” zaslonu u „Full” modu kada je „Auto-Off” timer uključen.

 se pojavljuje kada je brojač onesposobljen od strane centraliziranog kontrolnog sustava.


Upravljač-Postavke funkcije

Weekly timer (Tjedni timer)



Rad tipki


1

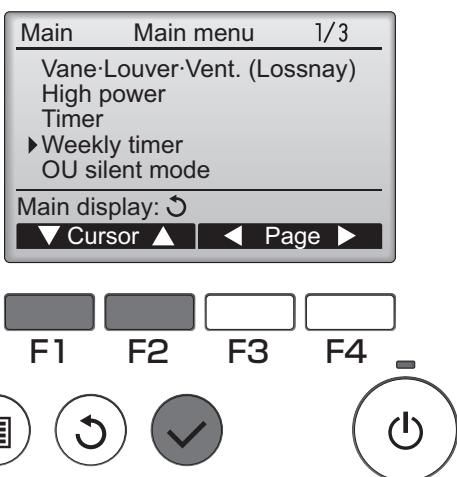

Obaberite "Weekly timer" (Tjedni timer) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

Funkcija Weekly timer (Tjedni timer) neće biti dostupna u sljedećim slučajevima: kada je Uključen/Isključen timer aktiviran, kada weekly timer (tjedni timer) nije aktiviran, za vrijeme prikaza greške, za vrijeme provjere (u izborniku usluga), za vrijeme testiranja, testiranja daljinskog upravljača, kada sat nije podešen, za vrijeme postavke Funkcije, kada je sustav pod centralnim upravljanjem („On/Off“ operacija, postavka temperature, ili „Timer“ operacija sa lokalnog daljinskog upravljača je zabranjena).

2

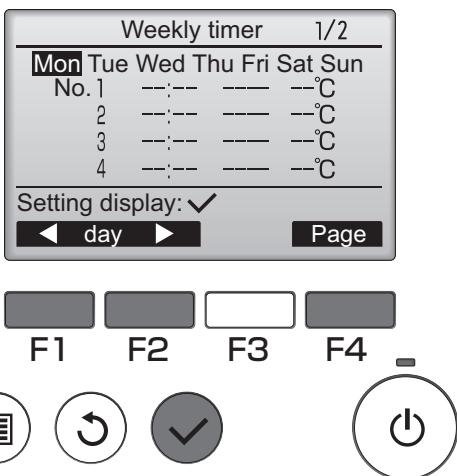


Pojavit će se trenutna postavka.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prikaz postavki za svaki dan u tjednu.

Pritisnite tipku **F4** za prikaz od uzorka 5 do 8.

Pritisnite tipku **odabir** za prikaz zaslona za podešavanje.


3

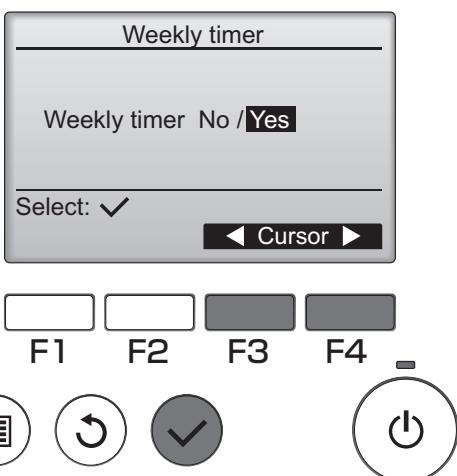

Prikazat će se zaslon za aktivaciju (Yes) ili deaktivaciju (No) weekly timer (tjednog timera).

Za aktivaciju postavke, pomaknite kurzor na "YES" (DA) pomoću tipke **F3** i **F4**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

4

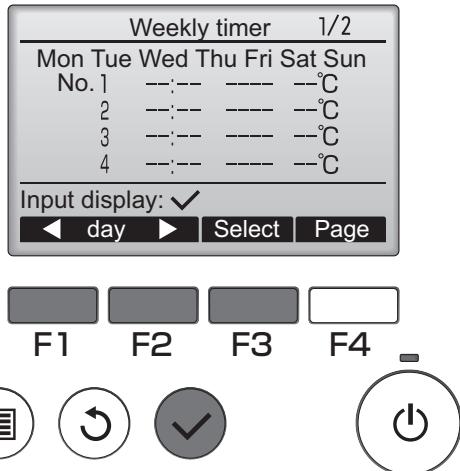


Prikazat će se zaslon za postavljanje weekly timer (tjednog timera) a trenutne postavke će biti prikazane. Za svaki se dan može postaviti do 8 uzoraka načina rada.

Pomaknite cursor na željeni dan u tjednu pomoću tipke **F1** ili **F2** i pritisnite tipku **F3** za njezin odabir. (Moguće je odabrati više dana.)

Pritisnite tipku **odabir**.

5

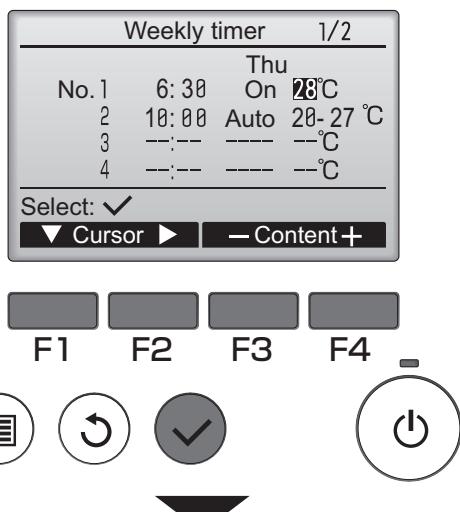

Prikazat će se zaslon za odabir obrasca rada. Pritisnite tipku **F1** za pomicanje cursora na željeni broj predloška.

Pomaknite cursor na vrijeme, On/Off (Uključen/Isključen) ili na temperaturu pomoću tipke **F2**.



Promijenite postavke pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Vrijeme: podesivo u 5-minutnim razorcima
 - * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- „On”/„Off”/„Auto”: Izbor postavki ovisi o modelu spojene unutarnje jedinice. (Kada je „Auto” uzorak izvršen, sistem će funkcionirati u „Auto” (dvostruki set bod) modeu.)
- Temperatura: Podesivi raspon vrijednosti temperature ovisi o povezanim unutranjim uređajima.(1°C promjena) Kada je „Auto” (dvostruki set bod) mod odabran, dvije postavljene temperature se mogu odabrati. Ako se radni uzorak sa jednom postavljenom temperaturom izvršava tijekom „Auto” (dvostruki set bod) moda, njegove postavke će se koristiti kao temperature hlađenja u „Cool” modu.

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na promjenu postavke/dana u tjednu zaslon za odabir Tipka **odabir**
- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

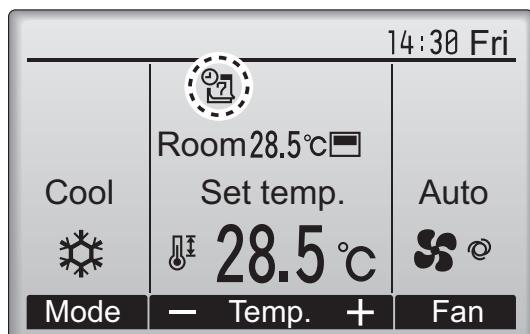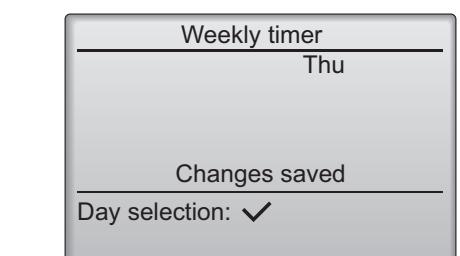

će se prikazati na Glavnom zaslonu u Full načinu rada kada je podešena postavka tjednog timera za aktualni dan.

Ikona se neće pojaviti kada je „On/Off” timer uključen ili je sistem pod centraliziranoj kontrolom („Timer” operacija sa lokalnog daljinskog upravljača je zabranjena).

Upravljač-Postavke funkcije

OU silent mode (OU tiki način rada)

Main



P

Opis funkcije

Ova funkcija omogućava postavljanje vremenskih perioda u kojima je prednost dana tihom načinu rada vanjskih uređaja a ne kontroli temperature. Postavite vrijeme pokretanja i zaustavljanja za svaki dan u tjednu za tiki način rada. Odaberite željeni nivo tihog načina rada između "Srednje" i "Tiho".

Rad tipki


1

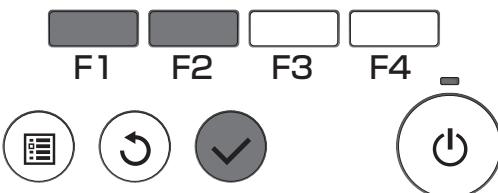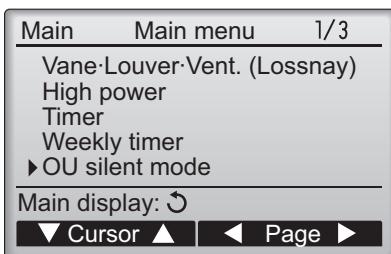

Odaberite "OU silent mode" (OU tiki način rada) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

"OU silent mode" (OU tiki način rada) funkcija se može koristiti samo na uređajima koji podržavaju tu funkciju.

2


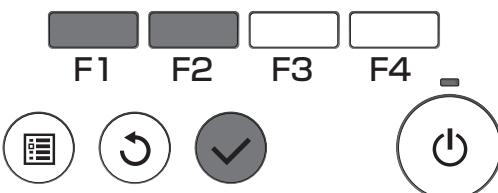


Pojavit će se trenutna postavka.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prikaz postavki za svaki dan u tjednu.

Pritisnite tipku **odabir** za prikaz zaslona za podešavanje.


3

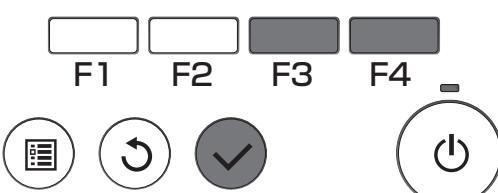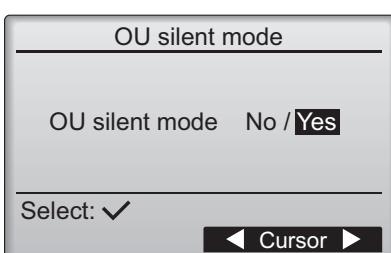

Prikazat će se zaslon za aktivaciju (Yes) ili deaktivaciju (No) tihog načina rada.

Za aktivaciju postavke, pomaknite kurzor na "YES" (DA) pomoću tipke **F3** i **F4**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

4

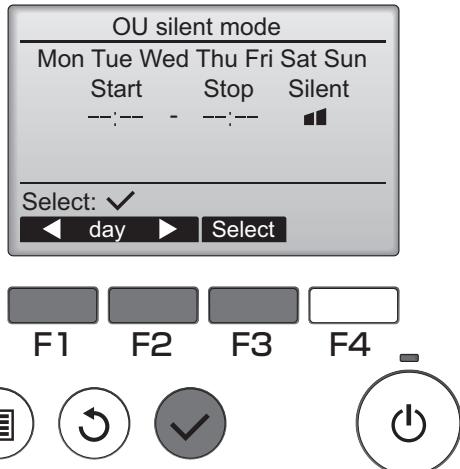


Prikazat će se zaslon za postavljanje OU tihog načina rada.

Za odabir ili promjenu postavke, pomaknite kurzor na željeni dan u tjednu pomoću tipke **F1** ili **F2** i pritisnite tipku **F3** za njezin odabir. (Moguće je odabrati više dana.)

Pritisnite tipku **odabir**.

5

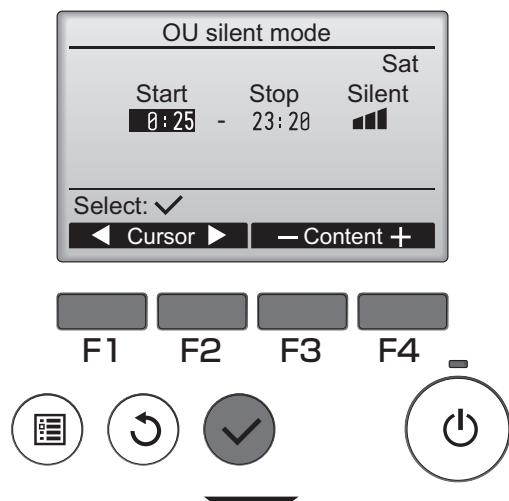

Pojavit će se zaslon za podešavanje.

Pomoći tipki **F1** ili **F2** pomaknite kurzor na željenu stavku te odaberite Start (Početno) vrijeme, vrijeme Stop (Zaustavljanja) ili Nivo Silent (Tihu) načina rada. Promijenite postavke pomoći tipki **F3** ili **F4**.


- Vrijeme pokretanja/zaustavljanja: podešivo u 5-minutnim razmacima
- * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Nivo Silent (Tihu) načina rada: Normalno, Srednje, Tihu



Normalno



Srednje




Tihu

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na promjenu postavke/dana u tjednu zaslon za odabir Tipka **odabir**
- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

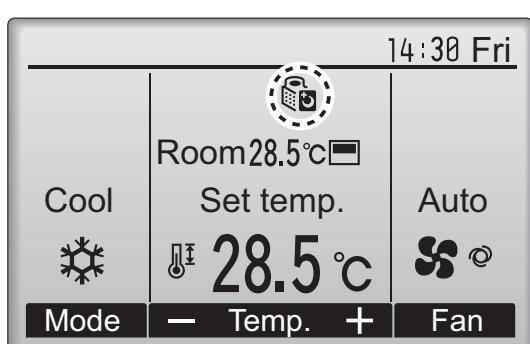

će se prikazati na Glavnom zaslonu u Full načinu rada za vrijeme OU tihog načina rada.

Upravljač-Postavke funkcije



Restriction (Ograničenje)

P

Postavljanje ograničenja raspona vrijednosti temperature



Rad tipki

1

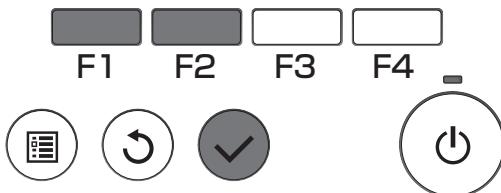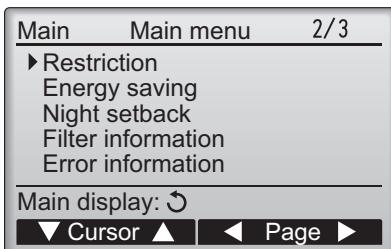

Obaberite "Restriction" (ograničenje) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.



2

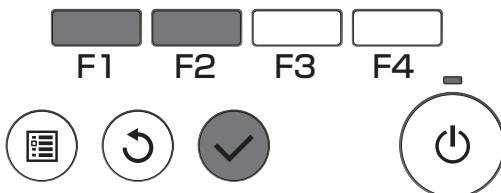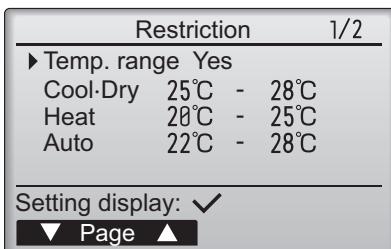

Pojavit će se trenutna postavka.

Pomaknite cursor na "Temp. range" (Raspon temp.) pomoću tipke **F1** i **F2**, te zatim pritisniti tipku **odabir**.



3

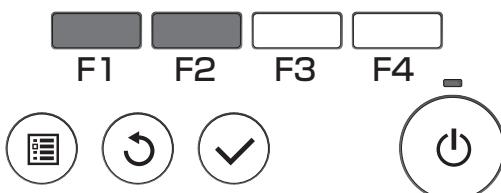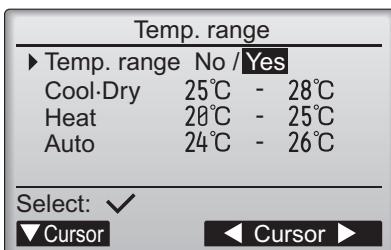

Prikazat će se zaslon za postavljanje raspona temp.

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipke **F1** te izaberite "Temp. range" (Raspon temp.), "Cool•Dry" (Hlađenje•Sušenje), "Heat" (Grijanje), or "Auto" (Automatski).

4

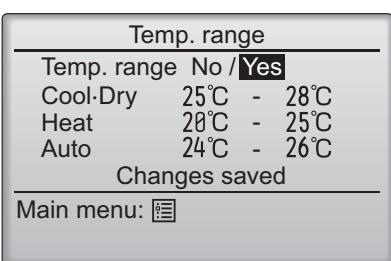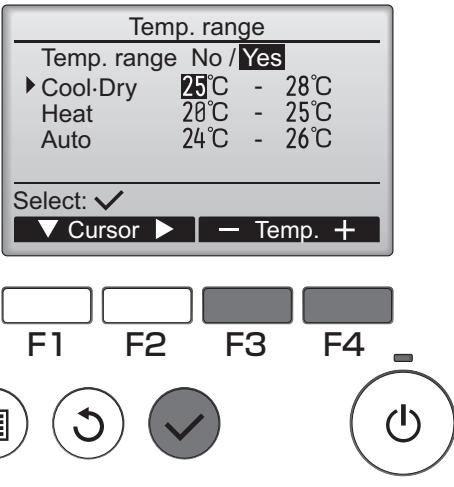

Promijenite postavke pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Temp. range (Raspon temp.): No (neograničen) ili Yes (ograničen)
- Cool-Dry (Hlađenje-Sušenje): Gornje ili donje ograničenje temperature (1°C promjena)
- Heat (Grijanje): Gornje ili donje ograničenje temperature (1°C promjena)
- Auto (Automatski): Gornje ili donje ograničenje temperature (1°C promjena)

Podesivi rasponi temperature

Način rada	Donja granica	Gornja granica
Cool-Dry (Hlađenje-Sušenje) *1 *3	19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)	30 ~ 19°C (87 ~ 67°F)
Heat (Grijanje) *2 *3	17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)	28 ~ 17°C (83 ~ 63°F)
Auto (Automatski) *4	19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)	28 ~ 19°C (83 ~ 67°F)

* Podesivi raspon se razlikuje ovisno o povezanim uređaju.

*1 Temperaturni rasponi za „Cool”, „Dry”, i „Auto” (dvostruki set bod) mod se mogu postaviti.

*2 Temperaturni rasponi za „Heat” i „Auto” (dvostruki set bod) mod se mogu postaviti.

*3 Temperaturni rasponi za „Heat”, „Cool”, i „Dry” modove moraju ispuniti uvjete ispod:


- Gornja granica za hlađenje - gornja granica za grijanje ≥ Minimalna temperaturna razlika (varira sa modelom unutarnje jedinice)
- Donja granica za hlađenje - donja granica za grijanje ≥ Minimalna temperaturna razlika (varira sa modelom unutarnje jedinice)

*4 Temperaturni rasponi za „Auto” (pojedinačni set bod) može se postaviti.

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon ... Tipka **povratak**

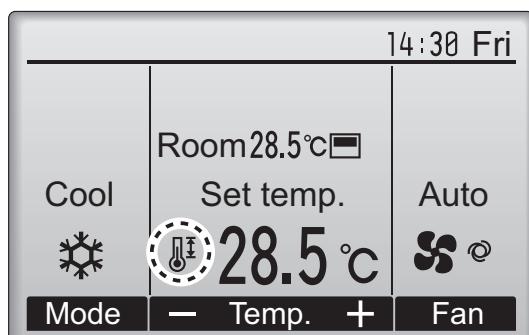

će se prijaviti na Glavnem izborniku u Full načinu rada kada je temperature range (raspon temp.) ograničen.

Upravljač-Postavke funkcije



Restriction (Ograničenje)

P

Funkcija zaključavanja funkcije

Rad tipki




1

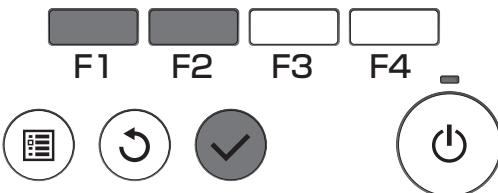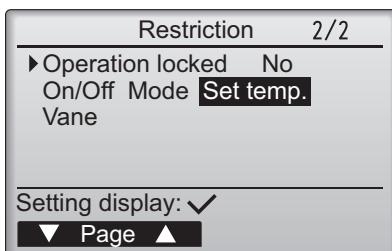

Prikaz zaslona za postavljanje Restriction (Ograničenje). (Pogledajte stranicu 34.)

Pomaknite cursor na "Operation locked" (Zaključana funkcija) te pritisnite tipku **odabir**.

2

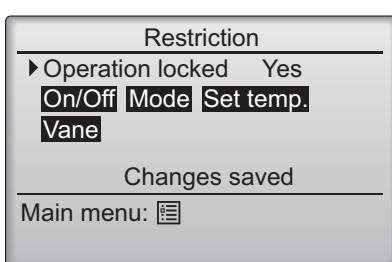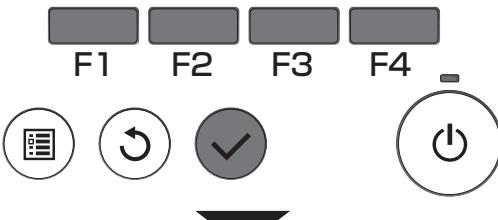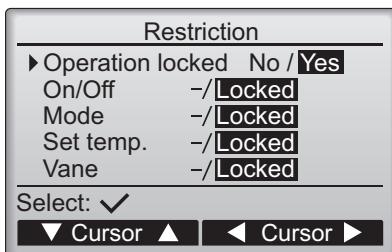

Prikazat će se zaslon za postavljanje funkcije zaključavanja.

Pomanite cursor na željenu stavku putem tipki **F1** ili **F2** te odaberite "Operation locked" (Zaključana funkcija), "On/Off" (Uključen/Iisključen), "Mode" (Način rada), "Set temp. (Postavljena temp.)", ili "Vane" (Krilca).

Promijenite postavke pomoću tipki **F3** ili **F4**.


- Operation locked (Zaključana funkcija): No (nedostupno)/Yes (dostupno)
- Uključen/Iisključen: Uključen/Iisključen funkcije
- Mode (Način rada): Postavka načina rada
- Set temp. (Postavljena temp.): Prethodno postavljanje temperature
- "Vane" (Krilca): Postavka krilca

"-" / "Locked"
(Zaključano)

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki.
Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

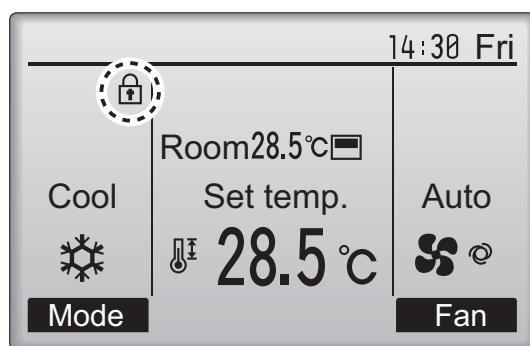

(Kada je Set temp. (Postav, tem.)
zaključano)

će se prijaviti na Glavnom zaslonu u Full načinu rada kada je funkcija zaključavanja dostupna.

Vodič za rad koji odgovara zaključanoj funkciji će biti potisnut.

Upravljač-Postavke funkcije

Energy saving (Štednja energije)



Main P

Automatski povratak na prethodno postavljenu temperaturu

Nakon što se omogući funkcija Automatskog vraćanja, kada se promijeni način rada ili se jedinica uključi/isključi putem daljinskog upravljača, postavljena se temperatura automatski vraća na potrebnu temperaturu, bez obzira o postavljenom vremenu.



Rad tipki

1

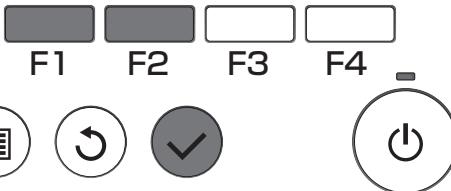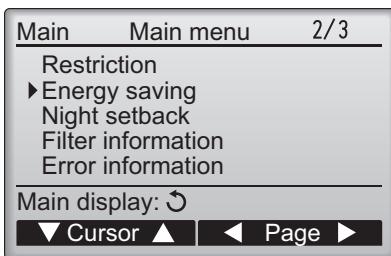

Obaberite "Energy saving" (Štednja energije) iz Glavnog izbornika (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.


2

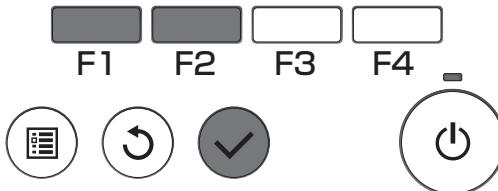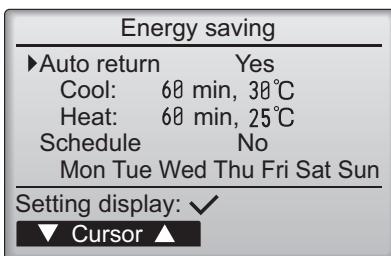

Pojavit će se trenutna postavka.

Pomaknite kurSOR na "Auto return" (Automatski povratak) pomoću tipke **F1** i **F2**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.


3

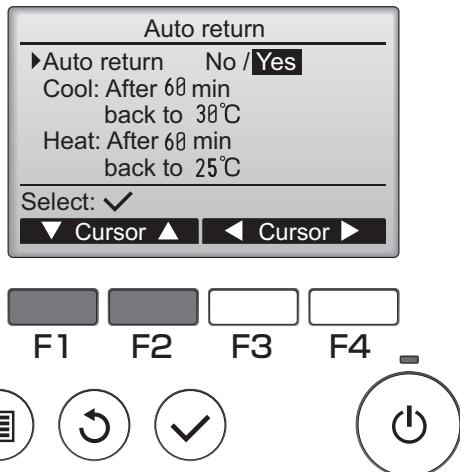

Prikazat će se zaslon za postavljanje funkcije automatskog povratka na prethodno postavljene temperature.


Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipke **F1** te izaberite "Auto return" (Automatski povratak), "Cool" (Hlađenje), ili "Heat" (Grijanje).

4

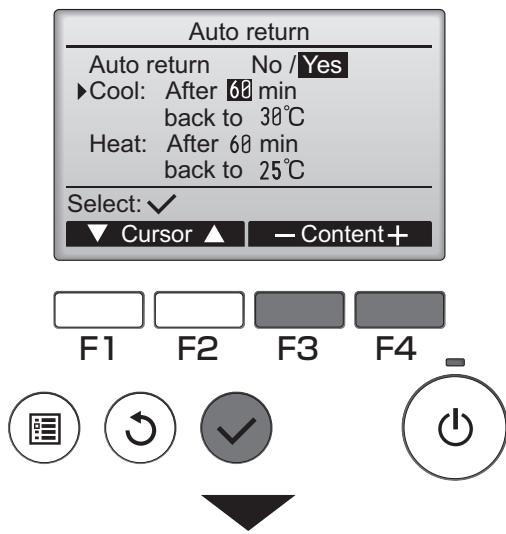

Promijenite postavke pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Auto return (Automatski povratak): No (nedostupno)/Yes (dostupno)
- Cool (Hlađenje): Postavka Timera iznosi 30 do 120 minuta u 10-minutnim razmacima.)
Raspon vrijednosti temperature iznosi od 19 do 30°C (67 ~ 87°F) (1°C promjena).
- Heat (Grijanje): Postavka Timera iznosi 30 do 120 minuta u 10-minutnim razmacima.)
Raspon vrijednosti temperature iznosi od 17 do 28°C (63 ~ 87°F) (1°C promjena).

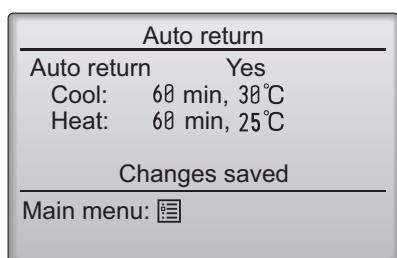

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki. "Cool" (Hlađenje) uključuje "Dry" (Sušenje) i "AUTO Cooling" (Automatsko Hlađenje), a "Heat" (Grijanje) uključuje način rada "AUTO Heating" (Automatsko Grijanje).

Prikazat će se zaslon za postavljanje odabrane stavke.


Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

„Timer“ ili postavka trenutne temperature neće biti efektivne dok je temp. raspon ograničen te kada je sustav centralno kontroliran (kada je pristup postavkama temp. raspona zabranjen putem lokalnog upravljača). Kada je sistem centralno kontroliran (kada je „Timer“ operacija sa lokalnog daljinskog upravljača zabranjena), samo „Timer“ postavka će biti neefektivna.

<Uzorci zaslona kada je aktivirana funkcija Auto return (Automatski povratak)>

Primjer: Smanjite Set temp. (Postavljena temp.) na 24°C (75°F). 60 minuta kasnije, Set temp. (Postavljena temp.) će se vratiti na 28°C (83°F).

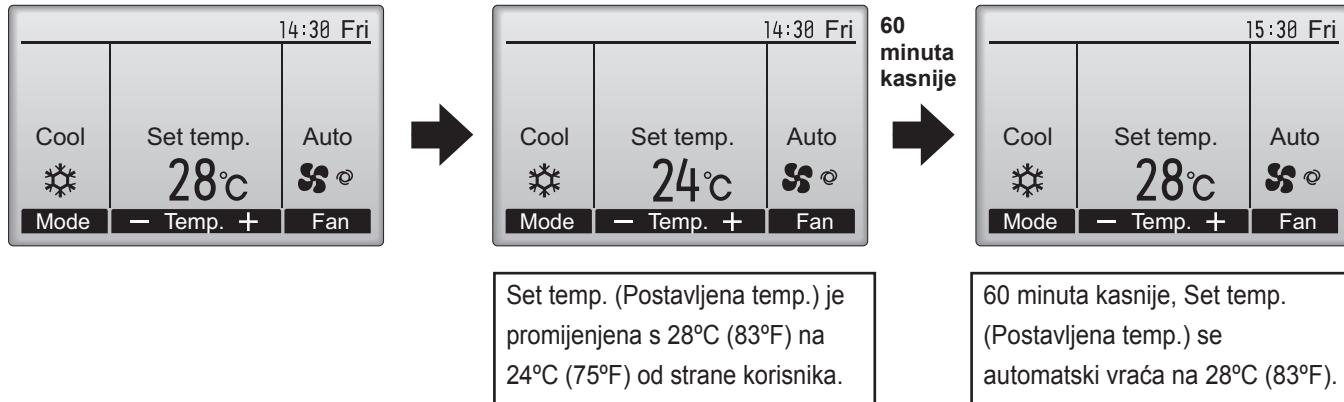

Upravljač-Postavke funkcije

Energy saving (Štednja energije)



Main

P

Raspored postavljanja funkcije štednje energije

Rad tipki



1

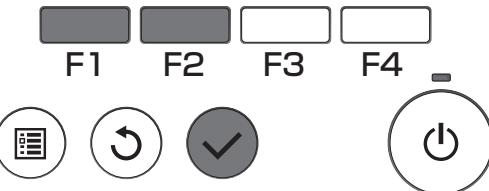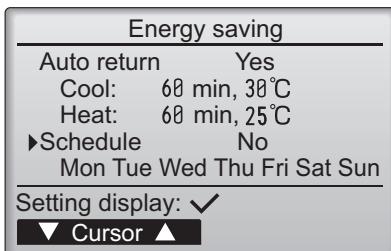

Prikaz zaslona za postavljanje funkcije "Energy saving" (Štednja energije). (Pogledajte stranicu 38.)

Pomaknite cursor na "Schedule" (Raspored) te pritisnite tipku **odabir**.

2

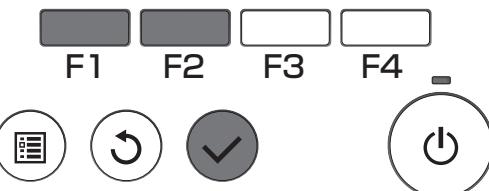
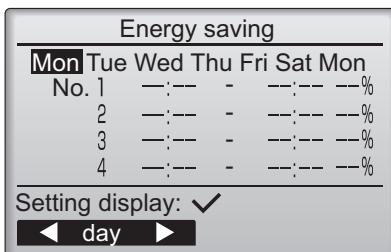


Prikazat će se zaslon za postavljanje rasporeda.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prikaz postavki za svaki dan u tjednu.

Pritisnite tipku **odabir** za prikaz zaslona za podešavanje.

3

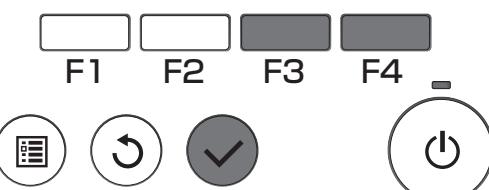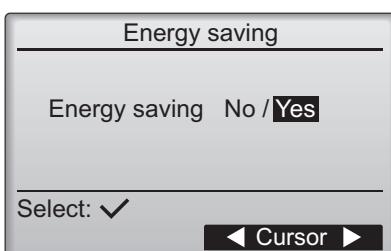


Prikazat će se zaslon za aktivaciju (Yes) ili deaktivaciju (No) rasporeda funkcije štednje energije.

Odaberite "No" (Ne) ili "Yes" (Da) pomoću tipki **F3** ili **F4**.

Pritisnite tipku **odabir** za prelazak na zaslon za promjenu postavke/dana u tjednu.

4

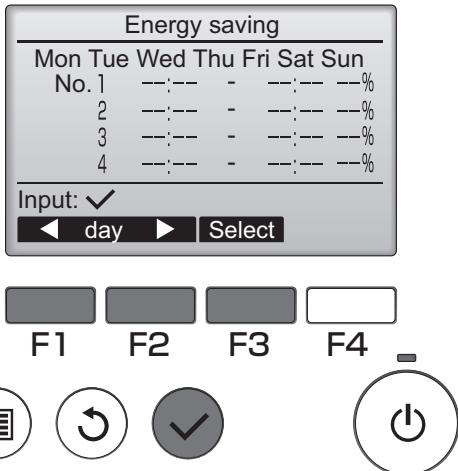


Prikazat će se zaslon za promjenu postavke/dana u tjednu.

Za svaki se dan može postaviti do četiri uzoraka načina rada.

Pomaknite cursor na željeni dan u tjednu pomoću tipke **F1** ili **F2** i pritisnite tipku **F3** za njezin odabir. (Moguće je odabrati više dana.) Pritisnite tipku **odabir** za prikaz zaslona za podešavanje uzorka.

5

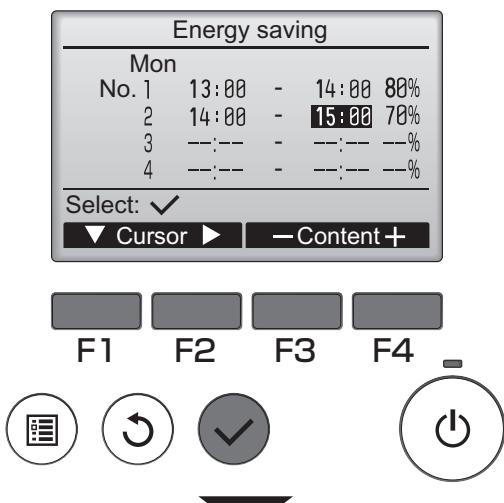

Pojavit će se zaslon za postavljanje uzorka.

Pritisnite tipku **F1** za pomicanje cursora na željeni broj predloška.

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipke **F2** te odaberite vrijeme pokretanja, vrijeme zaustavljanja te razinu štenje energije (poredano od lijeva na desno).



Promijenite postavke pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Vrijeme pokretanja/zaustavljanja: podešivo u 5-minutnim razmacima
- * Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.
- Raspon štednje energije: Podesivi raspon iznosi 0% te 50 do 90% u 10% razmacima.

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki.

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Što je niža vrijednost, veći je efekt štednje energije.

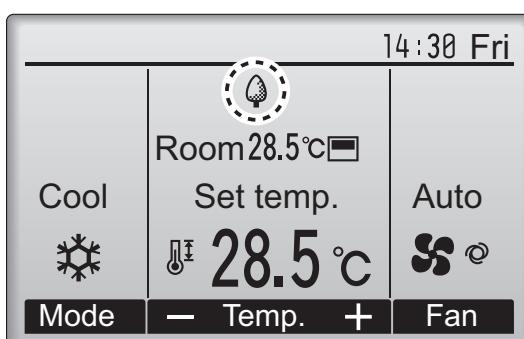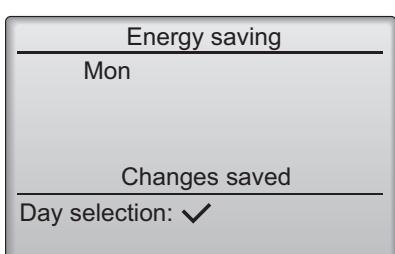

Će se prikazati na Glavnom izborniku u Full načinu rada kada se uređajem upravlja u načinu rada za štednju energije.

Pregled izbornika

- Povratak na promjenu postavke/dana u tjednu zaslon za odabir Tipka **odabir**
- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

Upravljač-Postavke funkcije

Night setback (Noćna postavka)

Main

P

Opis funkcije


Ova funkcija započinje sa zagrijavanjem kada je kontrolirana skupina zaustavljena a sobna temperatura se spusti ispod prethodno određene donje granice temperature. Također, ova funkcija započinje s hlađenjem kada je kontrolirana skupina zaustavljena a sobna temperatura se povisi iznad prethodno određene gornje granice temperature.

Night setback (Noćna postavka) nije dostupna ako se postavke temperature i funkcije postavljaju putem daljinskog upravljača.

Ako se sobna temperatura mjeri putem usisnog temperaturnog senzora klima uređaja, ispravna vrijednost temperature možda neće biti dobivena kada kila uređaj nije aktiviran ili kada zrak nije čist. U tom slučaju, promijenite senzor na daljinski senzor (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) ili senzor daljinskog upravljača.


Rad tipki

1

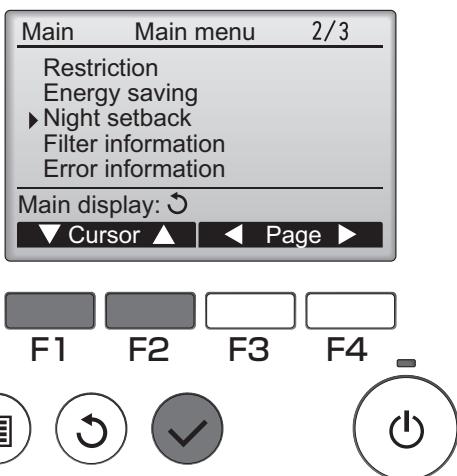

Obaberite "Night setback" (Noćna postavka) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.



2

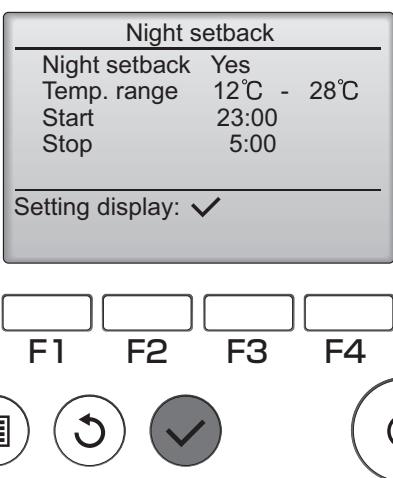

Pojavit će se trenutna postavka.

Pritisnite tipku **odabir** za prikaz zaslona za podešavanje.

3

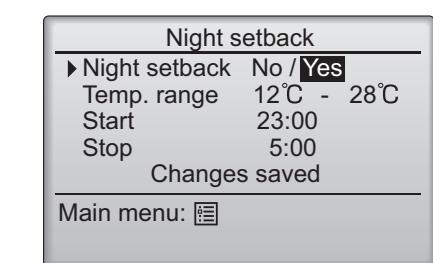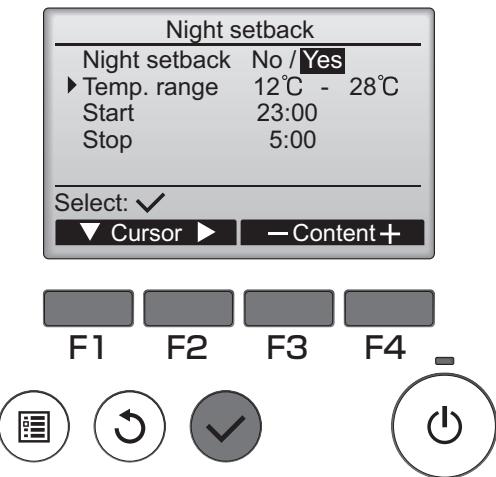

Pomaknite cursor na željenu stavku pomoću tipki **F1** ili **F2** te postavite No (deaktivacija) / Yes (aktivacija) funkcije Night setback (Noćna postavka), Temp. range (Raspon temp.), Start (Početno) vrijeme ili vrijeme Stop (Zaustavljanja). Promijenite postavke pomoću tipki **F3** ili **F4**.

- Temp. range (Raspon temp.): Donja granica temperature (za zagrijavanje) te gornja granica temperature (za hlađenje) može biti postavljena. Temperaturna granica između gornje i donje granice mroa biti 4°C ili više. Podesivi raspon temperature razlikuje se ovisno o povezanim unutarnjim jedinicima.

* 1°C promjena


- Vrijeme pokretanja/zaustavljanja: podesivo u 5-minutnim razmacima

* Pritisnite i zadržite tipku za brzi odabir brojeva.

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon ... Tipka **povratak**

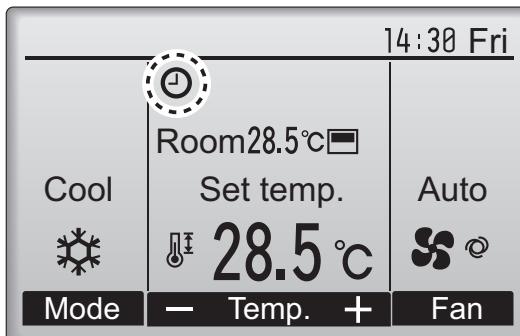

će se prijaviti na Glavnom zaslonu u Full Full načinu radakada je funkcija Night setback aktivirana.

se pojavljuje kada je brojač onesposobljen od strane centraliziranog kontrolnog sustava.

Funkcija Night setback (Noćna postavka) neće biti dostupna u sljedećim slučajevima: kada je jedinica aktivirana, kada Night setback (Noćna postavka) nije aktiviran, za vrijeme prikaza greške, za vrijeme provjere (u izborniku usluga), za vrijeme testiranja, testiranja daljinskog upravljača, kada sat nije podešen, za vrijeme postavke Funkcije, kada je sustav pod centralnim upravljanjem („On/Off“ operacija, postavka temperature, ili „Timer“ operacija sa lokalnog daljinskog upravljača je zabranjena).


Upravljač-Postavke funkcije

Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca)

Main OFF


Rad tipki

1

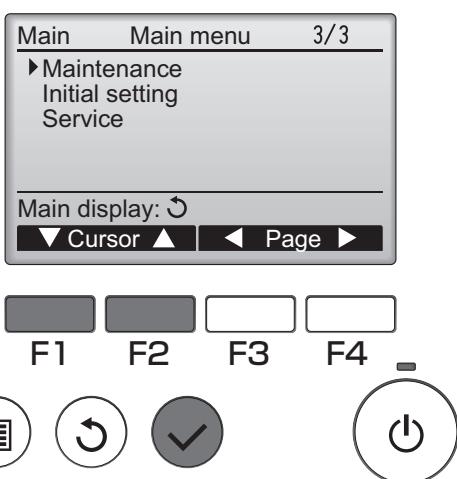


Obaberite "Maintenance" (održavanje) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

2

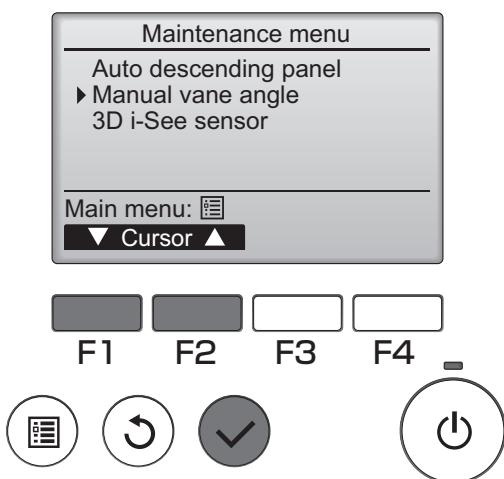

Odaberite "Manual vane angle" (Ručno namještanje kuta krilca) pomoću tipke **F1** ili **F2**, te pritisnite tipku **odabir**.

3

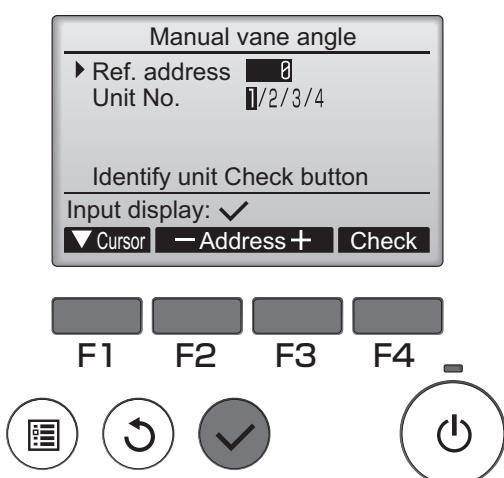



Pomaknite kurzor na "Ref.address" (Referentna adresa) ili "Unit No." (Br. uređaja) pomoću tipke **F1** za odabir. Odaberite postavku rashladnog sredstva i broj uređaja za uređaje na čija se krilca moraju pričvrstiti, pomoću tipki **F2** ili **F3** te zatim pritisnite tipku **odabir**.

- Ref.address (Referentna adresa): Postavka rashladnog sredstva
- Unit No. (Br. uređaja): 1, 2, 3, 4

Pritisnite tipku **F4** za potvrđivanje uređaja.

Lijevi zaslon prikazuje uzorak zaslona na uređajima Mr. Slim. On City Multi, "M-NET address" (M-NET adresa), je prikazano umjesto "Ref.address" (Referentna adresa) a "Unit No." (Br. uređaja) neće biti prikazano.

4

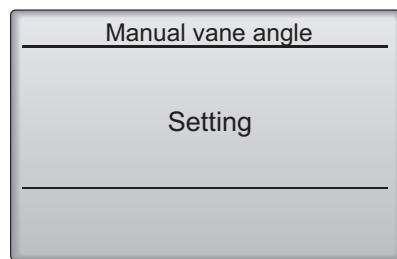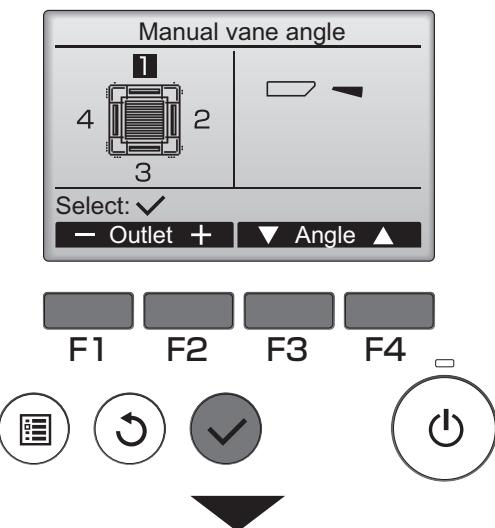

Pojavit će se trenutna postavka krilca.

Odaberite željene izlaze od 1 do 4 putem tupki **F1** ili **F2**.


- Outlet (izlaz): "1", "2", "3", "4", i "1, 2, 3, 4, (svi izlazi)"

Pritisnite tipke **F3** ili **F4** za pregled opcija prema redoslijedu "Nema postavke (ponovno postavite)", "Korak 1", "Korak 2", "Korak 3", "Korak 4", "Korak 5" i "Korak 6".

Odaberite željenu postavku.

* Korak 6 se može postaviti samo za jedan izlaz.

■ Postavka krilca

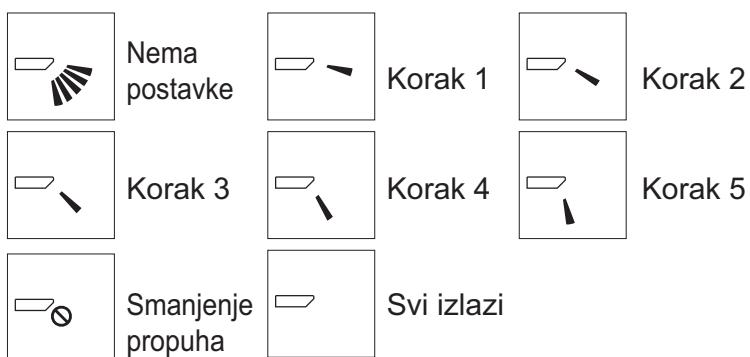

Pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavki.

Pojavit će se zaslon koji označava da se informacije o postavkama prenose.

Promjena postavki će biti učinjena u odabranom izlazu. Zaslon se automatski vraća na prethodni zaslon kada se dovrši prijenos.

Odaberite postavke za druge izlate, na isti način.

Ako su svi izlazi odabrani, sljedeći puta kada aktivirate uređaj.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon ... Tipka **povratak**

***Smanjenje propuha**

Način rada [Smanjenje propuha] održava kut krilaca pod vodoravnim kutom od kuta za Korak 1 kako protok zraka ne bi bio usmjeren prema ljudima.

Ovu je funkciju moguće postaviti samo za jedan izlaz.

Ovu je funkciju nije moguće postaviti za modele s dvama ili trima izlazima.

Protok zraka u načinu rada Smanjenje propuha može uzrokovati promjenu boje stropa.




Upravljač-Postavke funkcije

Main display (Glavni zaslon)

P

Rad tipki

1

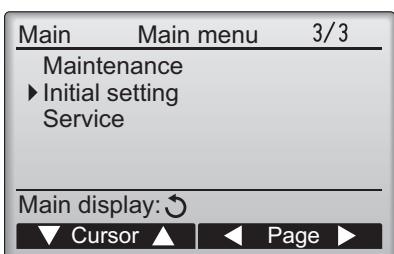


F1 F2 F3 F4



Obaberite "Initial setting" (početnu postavku) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

2

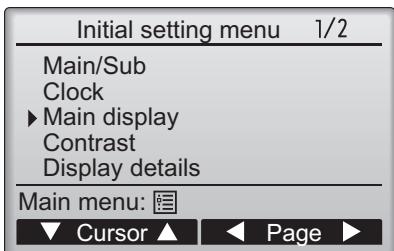


F1 F2 F3 F4



Pomaknite kurzor na "Main display" (Glavni zaslon) pomoću tipke **F1** i **F2**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

3

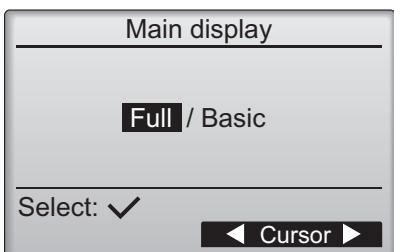

F1 F2 F3 F4



Odaberite "Full" (cijeli) ili "Basic" (osnovni) (pogledajte stranicu 8) pomoću tipki **F3** ili **F4**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

Prikazat će se zaslon za potvrdu.


Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon ... Tipka **povratak**

Contrast (Kontrast)


Rad tipki

1

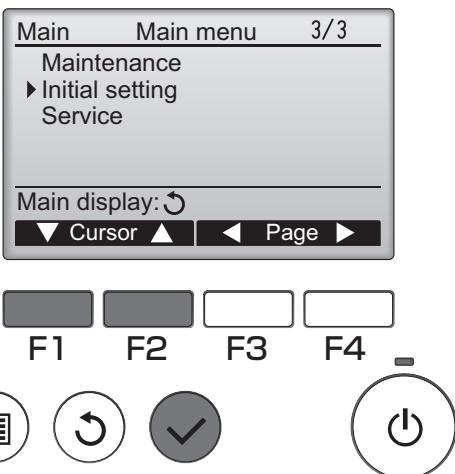


Obaberite "Initial setting" (početnu postavku) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

2

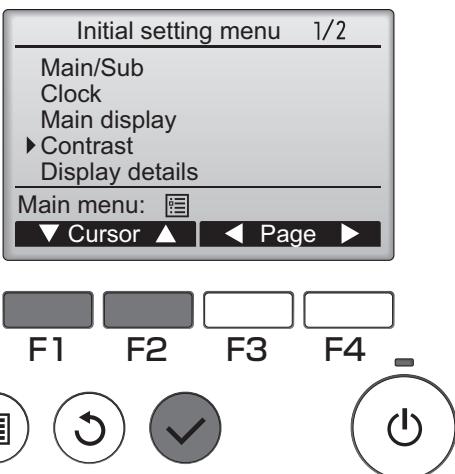

Pomaknite kurzor na "Contrast" (Kontrast) pomoću tipke **F1** i **F2**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

3

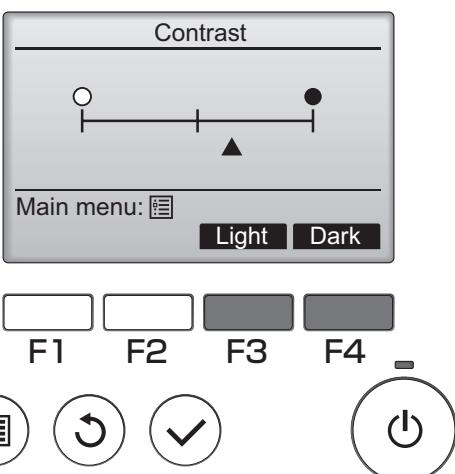

Podesite kontrast pomoću tipki **F3** ili **F4**, te zatim pritisnite tipke **izbornika** ili **povratak**.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavnog izbornika) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

Upravljač-Postavke funkcije

Language selection (Odabir jezika)



P

Opis funkcije

Moguće je postaviti željeni jezik. Opcije koje su dostupne su Engleski, Francuski, Njemački, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Švedski i Ruski.



Rad tipki

1

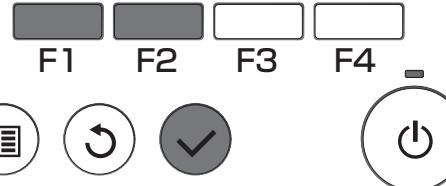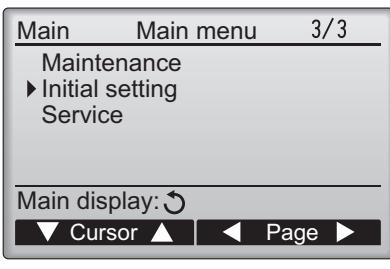


Obaberite "Initial setting" (početnu postavku) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

2

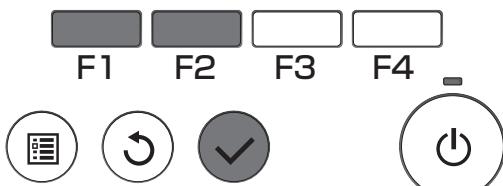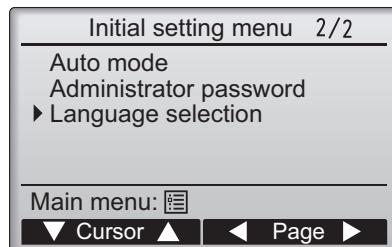


Pomaknite cursor na "Language selection" (Odabir jezika) pomoću tipke **F1** i **F2**, te zatim pritisnite tipku **odabir**.

3

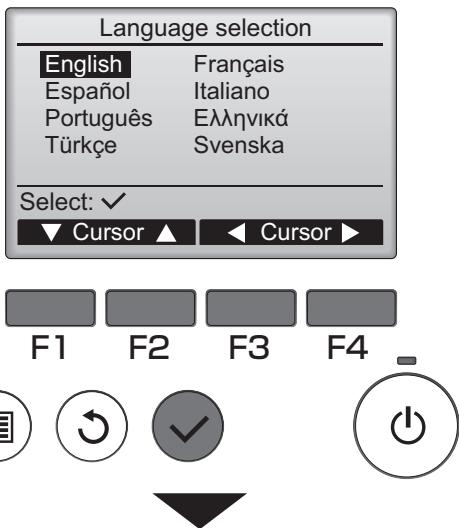

Pomaknite cursor na jezik koji želite pomoći tipki **F1** ili **F4**, i pritisnite tipku **odabir** za pohranjivanje postavke.

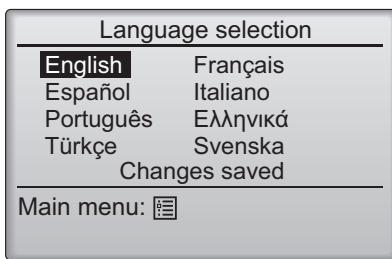

Pojavit će se zaslon koji označava da su postavke pohranjene.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

Upravljač-Postavke funkcije

Function setting (Postavka funkcije) (City Multi)

OFF

P



Opis funkcije

Napravite postavke funkcija unutarnjih jedinica sa lokalnog daljinskog upravljača po potrebi.

- Sljedeće postavke treba namjestiti samo za City Multi jedinice i po potrebi.
- Pogledajte priručnik za postavljanje koji je priložen s jedinicom Mr. Slim.
- Pogledajte Instalacijski Priručnik za unutarnje jedinice za informacije o tvorničkim postavkama unutarnjih jedinica, brojeve postavki funkcija i vrijednosti postavki.
- Kada mijenjate postavke funkcija unutarnje jedinice, spremite sve promjene napravljene da bi pratili postavke.



Rad tipki

1

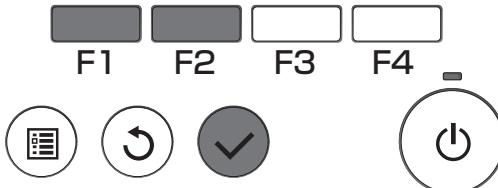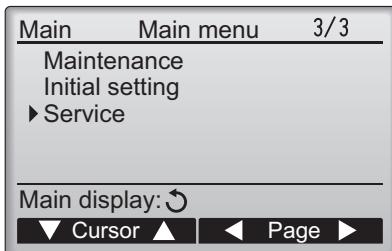

Odaberite „Service“ u „Main menu“ (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

2

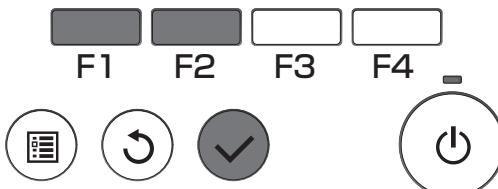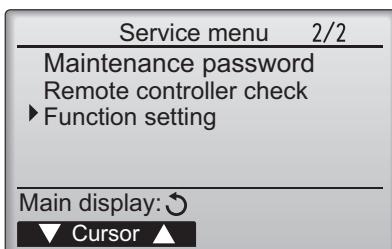

Odaberite „Function Setting“ na „Service Menu“ zaslonu, i pritisnite tipku **odabir**.


3

Function setting	
► M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Function	Set / Conf

Select: ✓

▼ Cursor ▲ | — Address +

F1 F2 F3 F4

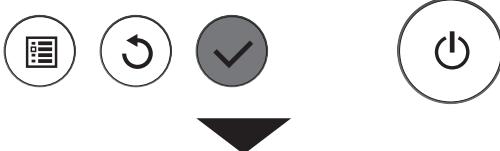

Function setting	
M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Sending data	

Pojavit će se „Function Setting” zaslon.

Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za pomicanje pokazivača na jedno od sljedećih: „M-NET address”, „function setting” broj, ili vrijednost postavke. Tada, pritisnite tipku **F3** ili **F4** za promjenu postavki na željene postavke.

Kada završite postavljanje, pritisnite tipku **odabir**.

Pojavit će se zaslon koji označava da se informacije o postavkama šalju.

Da biste provjerili trenutne postavke dane jedinice, unesite postavke za njegovu „M-NET address” i „function setting” broj, odaberite „Conf” za „Function”, i pritisnite **odabir** tipku.

Pojavit će se zaslon koji označava da se postavke traže. Kada je pretraga završena, trenutna postavka će se pojaviti.

4

Function setting	
M-NET address	3
Function No.	32
Data	2
Setting completed	

Return: ⏪

Kada je informacija o postavki poslana, pojavit će se zaslon koji ukazuje da je proces završen.


Da bi napravili dodatne postavke, pritisnite **povratak** tipku za povratak na zaslon prikazan u Koraku 3 iznad. Postavite brojeve funkcija za ostale unutarnje jedinice slijedeći iste korake.

Pregled izbornika

- Za povratak na servisni zaslon Tipka **izbornika**
- Za povratak na prethodni zaslon Tipka **povratak**

Održavanje

Filter information (Podaci o filtru)

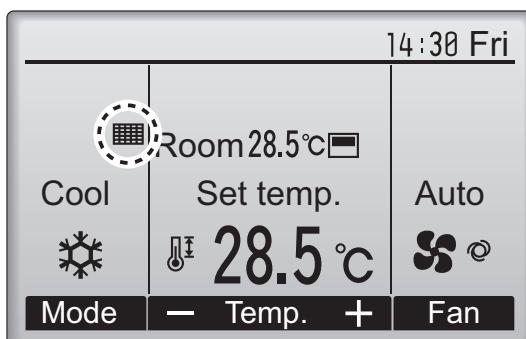


će se prijaviti na Glavnom izborniku u Full načinu rada kada je potrebno očistiti filtre.

Operite, očistite ili zamijenite filtre kada se pojavi ovaj znak.


Pogledajte Priručnik za uporabu unutarnjeg uređaja.

Rad tipki


1

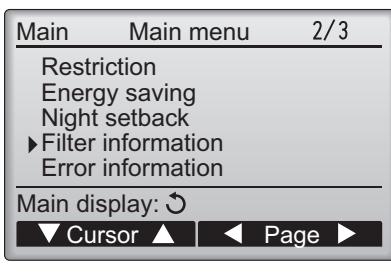

Odaberite "Filter information" (Podaci o filtru) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.), te pritisnite tipku **odabir**.

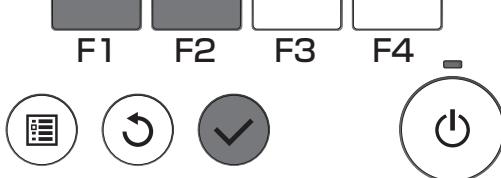


2

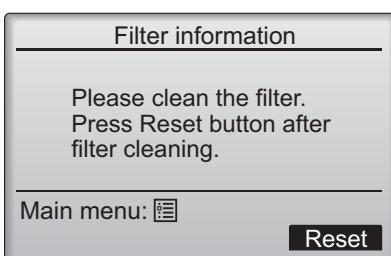


Pritisnite tipku **F4** za ponovno podešavanje znaka filtra.


Pogledajte Priručnik za uporabu unutarnje jedinice za čišćenje filtra.

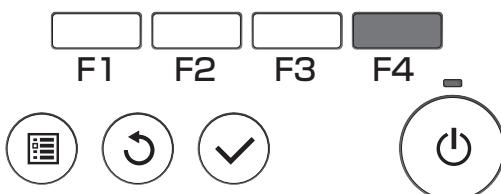

3

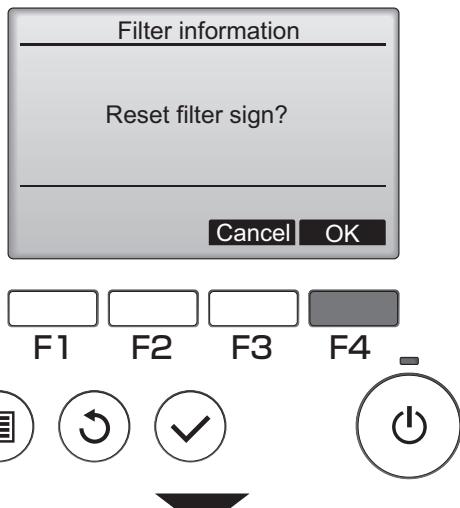


Odaberite "OK" putem **F4** tipke.

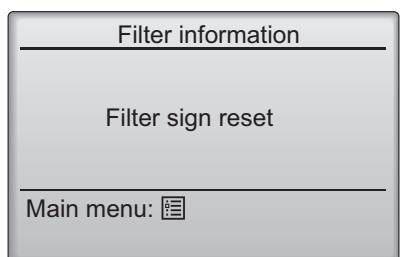

Prikazat će se zaslon za potvrdu.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**
- Pritisnite za povratak na prethodni zaslon ... Tipka **povratak**

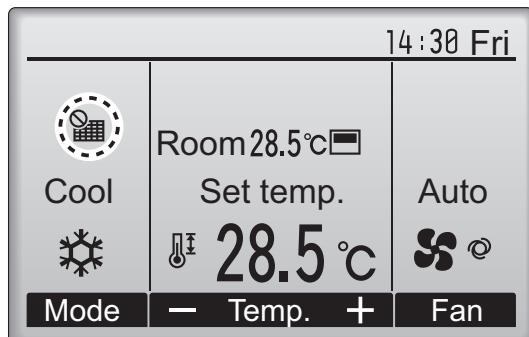

Kada je prikazano na Glavnom zaslonu u Full načinu rada, sustav je pod centralnim upravljanjem i znak filtra se ne može ponovno postaviti.

Ako su povezane dvije ili više unutarnjih jedinica, vrijeme čišćenja filtra za svaku od jedinica se može razlikovati, ovisno o vrsti filtra.

Ikona će se pojaviti kada je vrijeme da se filter na glavnoj jedinici očisti.

Nakon ponovnog postavljanja znaka filtra, resetirat će se zajedničko radno vrijeme svih jedinica.

Ikona će se pojaviti nakon određenog vremena rada, uvezši u obzir da su unutarnje jedinice ugrađene u prostoru s uobičajenom kvalitetom zraka. Ovisno o kvaliteti zraka, moguće je da će filter zahtijevati češće čišćenje.

Zajedničko vrijeme u kojem filter zahtijeva čišćenje ovisi o modelu.


U slučaju problema

Error information (Prikaz greške)

**U slučaju greške, prikazat će se sljedeći zaslon.
Provjerite status greške, zaustavite rad te se posavjetujte s vašim dobavljačem.**

Rad tipki


1

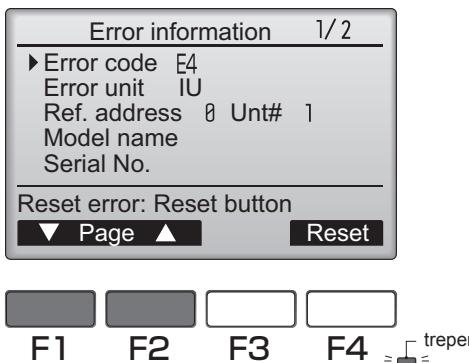

Šifra greške (Error code), jedinica greške (error unit), postavka raskladnog sredstva (Ref. address), naziv modela (model name) te Serijski broj (Serial No.) bit će prikazani.

Naziv modela (Model name) i Serijski broj (Serial No.) će se pojaviti samo ako su navedeni podaci memorirani.


Pritisnite tipke **F1** ili **F2** za prelazak na novi zaslon.

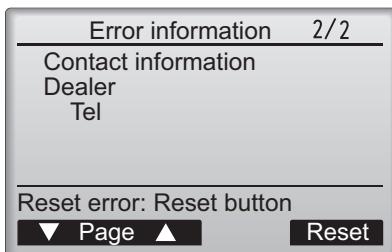


Contact information (br. telefona dobavljača) će se prikazati ako su informacije memorirane.

2

Error information	1/2
Error code	E4
Error unit	IU
Ref. address	0 Unt# 1
Model name	
Serial No.	
Reset error: Reset button	
<input type="button" value="▼ Page"/>	<input type="button" value="▲ Page"/>
<input type="button" value="Reset"/>	

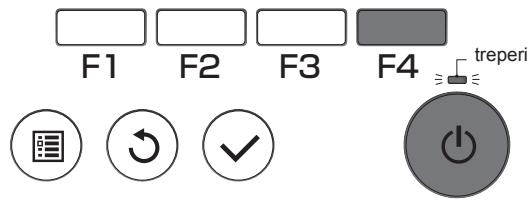

Error reset	
Reset current error?	
<input type="button" value="Cancel"/>	<input type="button" value="OK"/>



Error reset
Error reset
Main menu: <input type="button" value="list"/>

Pritisnite tipku **F4** ili **Uključen/Isključen** za resetiranje greške koja je nastupila.

Greške se ne mogu resetirati dok je funkcija uključivanje/isključivanje zabranjena.


Odaberite "OK" putem **F4** tipke.

Pregled izbornika

- Povratak na Main menu (Glavni izbornik) Tipka **izbornika**

Provjera prikaza greške

Main	Main menu	2/3
Restriction		
Energy saving		
Night setback		
Filter information		
► Error information		
Main display: <input type="button" value="refresh"/>		
<input type="button" value="▼ Cursor"/>	<input type="button" value="▲ Cursor"/>	<input type="button" value="Page ▶"/>

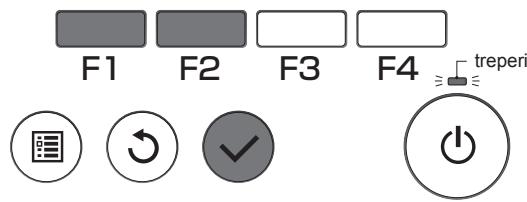


U slučaju da greške nisu prisutne, stranica 2/2 error information (prijava greške) (pogledajte stranicu 56.) se može vidjeti odabirom "Error information" (Prijava greške) iz Main menu (Glavnog izbornika) (pogledajte stranicu 20.) Greške se ne mogu resetirati iz ovog zaslona.

Automatsko isključivanje u odsutnosti ljudi

Sljedeći će se zaslon prikazati za model ploče s 3D i-See sensor kada se jedinica zaustavi uslijed funkcije automatskog isključivanja u odsutnosti ljudi opcije za uštedu energije.

Pogledajte knjižicu s uputama za unutarnju jedinicu za postavku 3D i-See sensor.

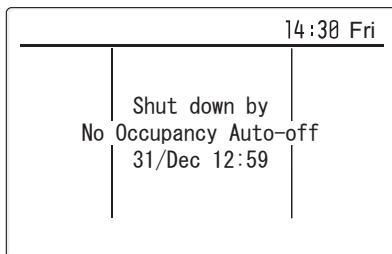

Tehnički podaci

Tehnički podaci o upravljaču

Tehnički podaci	
Veličina proizvoda	120(W) x 120(H) x 19(D) mm (4 3/4 x 4 3/4 x 3/4 [in]) (nije uključen vanjski dio)
Neto količina	0,25 kg (9/16 lb.)
Nazivni napon	12 VDC (unutarnji uređaji)
Potrošnja energije	0,3 W
Primjenjivo u okolini	Temperatura 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Vlažnost 30 ~ 90%RH (bez kondenzacije roze)
Materijal	Zaslon: PMMA Glavni uređaj: PC + ABS
Razina zvučnog tlaka	A-ponderirana razina zvučnog tlaka niža je od 70 dB.

Popis funkcija (1. listopad 2015.)

○ : Poddržano × : Nije podržano

	Funkcija	City Multi	Mr. Slim	Tražena lozinka
Operation/ Display (Funkcija/ Zaslon)	Power ON/OFF (Uključivanje/isključivanje uređaja)	○	○	-
	Operation mode switch (promjena načina rada)	○	○	-
	Room temperature setting (Postavka sobne temperature)	○	○	-
	„Auto“ (dvostruki set bod) mod	○	○	-
	Fan speed setting (Postavka brzine ventaltora)	○	○	-
	Vane angle setting (Postavka kuta krilca)	○	○	-
	Louver setting (Postavka ventilacijskih rebara)	○	○	-
	Ventilation setting (Postavka ventilacije)	○	○	-
	High power operation (Rad pri visokoj snazi)	×	○	-
	Auto descending panel (Automatski silazni poredak na zaslonu)	○	○	-
	Backlight (Pozadinsko osvjetljenje)	○	○	-
	Contrast setting (Postavka kontrasta)	○	○	administrator
	Main display mode switch (Prmjena načina rada na glavnom zaslonu)	○	○	administrator
	Clock setting (Postavka sata)	○	○	administrator
	Clock display format setting (Postavka formata prikaza sata)	○	○	administrator
	Language selection (8 languages) (Odabir jezika (8 jezika))	○	○	administrator
	Room temperature display (Prikaz sobne temperature)	○	○	administrator
	Error display (Prikaz greške)	○	○	-
	Filter information (Podaci o filtru)	○	○	-
Schedule/ Timer (Raspored/ timer)	On/Off timer (Uključen/Isključen timer)	○	○	administrator
	Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera)	○	○	administrator
	Weekly timer (Tjedni timer)	○	○	administrator
	Night setback (Noćna postavka)	○	○	administrator
	OU silent mode (OU tihi način rada)	×	○	administrator
Energy saving (Štednja energije)	Auto return (Automatski povratak)	○	○	administrator
	Schedule (Raspored)	×	○	administrator
Restriction (Ograničenje)	Operation lock (Zaključana funkcija)	○	○	administrator
	Temperature range restriction (Ograničenje raspona temperature)	○	○	administrator
	Password (Lozinka) (Administrator and Maintenance) (Administrator i održavanje)	○	○	administrator održavanje
Others (Ostalo)	Manual vane angle (Ručno namještanje kuta krilca)	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
	Test run (Testiranje)	○	○	održavanje
	Model information input (Podaci o modelu)	○	○	održavanje
	Dealer information input (Podaci o dobavljaču)	○	○	održavanje
	Function setting (Postavka funkcije)	○	○	održavanje
	Smooth maintenance (Glatko održavanje)	×	○	održavanje
	Refrigerant volume check (Provjera volumena rashladnog sredstva)	×	○	održavanje
	Refrigerant leak check (Provjera curenja rashladnog sredstva)	×	○	održavanje

* Podržane funkcije se razlikuju ovisno o modelu.

Popis funkcija koje se mogu/ne mogu koristiti u kombinaciji

	High power (Jaka snaga)	On/Off timer (Uključen/isključen timer)	Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera)	Weekly timer (Tjedni timer)	OU silent mode (OU tihi način rada)	Temperature range (Raspon temperature)	Operation lock (Zaključana radnja)	Auto return (Automatski povratak)	Energy saving schedule (Raspored štednje energije)	Night setback (Noćna postavka)
High power (Jaka snaga)		○	○	○	△1	○	△2	○	△1	○
On/Off timer (Uključen/isključen timer)	○		○	✗1	○	○	○	○	○	△3
Auto-Off timer (Automatsko isključivanje timera)	○	○		○	○	○	○	○	○	△4
Weekly timer (Tjedni timer)	○	✗1	○		○	○	○	○	○	△5
OU silent mode (OU tihi način rada)	△1	○	○	○		○	○	○	○	○
Temperature range (Raspon temperature)	○	○	○	○	○		○	✗2	○	△6
Operation lock (Zaključana radnja)	△2	○	○	○	○	○		○	○	○
Auto return (Automatski povratak)	○	○	○	○	○	✗2	○		○	△7
Energy saving schedule (Raspored štednje energije)	△1	○	○	○	○	○	○	○		○
Night setback (Noćna postavka)	○	△3	△4	△5	○	△6	○	△7	○	

○ : Mogu se koristiti u kombinaciji ✗ : Ne mogu se koristiti u kombinaciji △ : Ograničeno

△1: Ova funkcija je aktivirana nakon završetka rada pri čemu snazi jer rad pri čemu snazi ima veći prioritet.

△2: Ova se funkcija ne može aktivirati ako je neka od funkcija zaključana.

△3: Funkcija Noćna postavka se ne može koristiti kada je na uređaju postavljeno Uključen/isključen timer.

△4: Automatsko isključivanje funkcija se ne može koristiti dok je aktivirana funkcija Noćna postavka.

△5: Funkcija Noćna postavka se ne može koristiti kada je na uređaju postavljeno Tjedni timer funkcija.

△6: Funkcija raspon temperature se ne može koristiti dok je aktivirana funkcija Noćna postavka.

△7: Automatski povratak funkcija se ne može koristiti dok je aktivirana funkcija Noćna postavka.

✗1: Tjedni timer funkcija nije učinkovita jer Uključen/isključen timer ima veći prioritet.

✗2: Automatski povratak funkcija se ne može koristiti jer postavka Raspon temperature ima veći prioritet.